



National

取扱説明書

電気洗濯乾燥機(家庭用)

品番 **NA-FV8000**

**液体洗剤
自動投入**

上手に使って上手に節電

保証書別添付

据付説明付き



FV8000

このたびは、電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(6～8ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、
安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、
必要なときにお読みください。

- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店から
お受け取りください。

目次

ご使用前に

特長	4
安全上のご注意 必ずお守りください	6
各部の名前	9
操作部の見方	10
洗濯・乾燥してはいけない衣類	12
ふたロックと解除方法	13
液体洗剤自動投入について	14
●液体洗剤自動投入での洗濯	16
粉末合成洗剤での洗濯のしかた	18
コースの使い分けと衣類の準備	20

使い方

予約タイマーでの運転	44
お風呂の残り湯での運転	46
個別洗濯（脱水のみ運転など）	49
洗剤の使用量 （粉末合成洗剤・液体洗剤・粉石けん）	50
柔軟剤・漂白剤・のりづけ	52
洗濯量と水量	53
コース運転内容の切り換えと時間の目安	54
いろいろな使い方	56
●シワが気になる衣類やデリケート衣類の脱水に	56
●洗濯液を2度使うには	56
●チャイルドロックについて ●終了ブザー音を消すときは	57

便利な使い方

お手入れ

お手入れ	58
●吸気フィルター・排気フィルター・アレルバスターフィルター	58
●洗濯・脱水槽の黒かびを防ぐために 槽乾燥	59
●洗濯・脱水槽（ステンレス槽）	60
●本体・糸くずフィルター・洗剤投入口	60
●給水フィルター・給水ホースの凍結を防ぐ・風呂水フィルター	61
●黒かびが発生したら 槽洗浄コース	62

必要なときに

知っておくと便利	64
点字について	67
据え付け方	68
こんなときは（調整機能） ●温度センサー機能を使わず洗濯したい ●乾燥度合いを調整したい	74
故障かな？	75
仕様	80
保証とアフターサービス	82
別売部品	裏表紙

洗濯～乾燥

洗濯

普段の衣類に

おまかせコース 22

お好みの内容を記憶させる

わたし流コース 24

洗濯

軽い汚れの衣類をスピーディに洗う

お急ぎコース 25

どろんこ汚れやガンコな汚れに

ゴシゴシコース 25

洗濯～乾燥

少量の軽い汚れの衣類を洗濯～乾燥までスピーディに

90分洗・乾コース 26

シワになりやすい衣類に

ちょっと乾燥コース 28

洗濯

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う

おうちクリーニングコース ... 30

毛布コース

洗濯～乾燥

洗濯

毛布を洗う 34

洗濯

ふとん・カーペットカバーを洗う 36

乾燥

● 普段の衣類を乾燥する **おまかせコース** 40

● 外干しした衣類に付着した花粉を除去する **送風（10分）** 40



● 衣類に応じて乾燥する 42

・ **ちょっと乾燥コース** ・ **おうちクリーニングコース**

特長

温度センサーで水温を検知し、
「パルセーターや洗濯・脱水槽の動きや時間」をコントロール。
冬場は洗浄力の低下を防いでしっかりと、夏場は効率的に洗濯します。

(おまかせコース・ちょっと乾燥コースのみ)

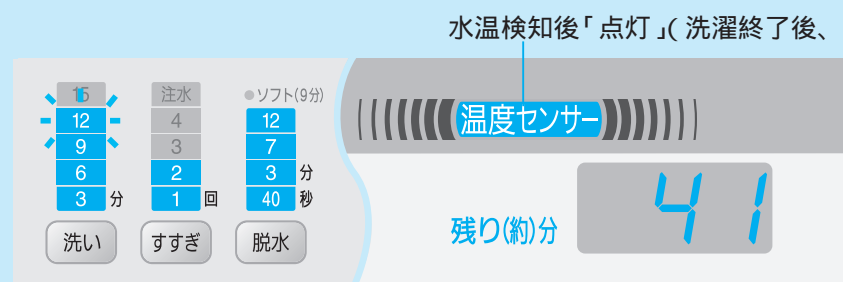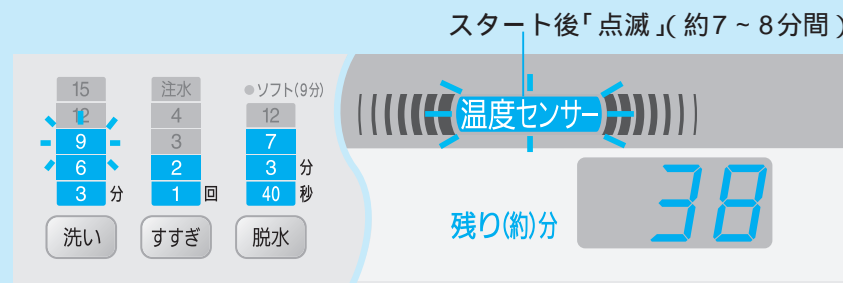

自動的に時間表示が変わる場合があります。

水温が低い場合は、
時間が長くなります。


例：おまかせ「洗濯」コース容量8kgを水温約10℃以下で運転した場合

洗い すすぎ 脱水 乾燥

のいずれかのボタンを押すと、水温検知できません。

アレルバスターフィルターによりアレルゲン(花粉)の活動を抑制

59ページ

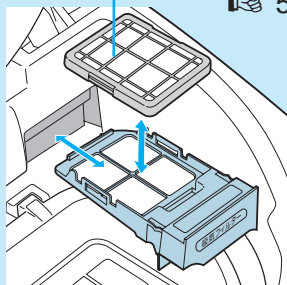

水湯洗いはしないでください。

アレルバスターについて

- 試験依頼先：大阪市立工業研究所
- 試験方法：精製花粉アレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認

乾燥時、室内が湿気たり結露する場合がありますので、
換気をよくしてください。




乾燥コースの選び方

おまかせコース

普段の衣類を

タオル類

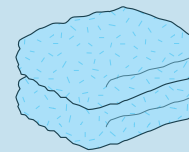

トレーナー




トレーニングウェア



靴下



ブリーフ

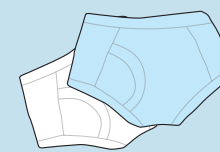

ランニングシャツ



半袖肌着



スウェット




ちょっと乾燥コース

シワになりやすい衣類を

約40分間温風運転(「洗濯～乾燥」の場合は洗濯終了後)を行い生乾きで終了します。
すぐに「つり干し」してください。

生地や織り方により、同種衣類でもシワになる程度は異なります。(薄手の平織やクレープなどはシワになりやすい生地です)

ジーンズ・綿パン

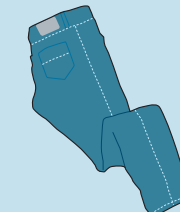

ワイシャツ・綿シャツ



パジャマ



婦人肌着



ランジェリー




90分洗・乾コース

シーツ類、メリヤス肌着などの綿製品を
おすすめします(少量の軽い汚れの衣類 容量1kg以下)


シーツ類



タオル類

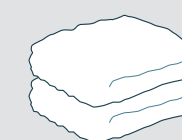

Tシャツ

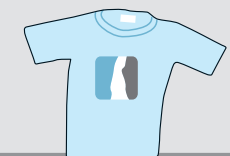

衣類のシワについて

衣類には素材、織り方、厚さ、形態によって、シワがひどくついたり、縮んだりして洗濯乾燥機に向かないものがあります。乾燥前に衣類の絵表示、材料表示をよく確認してください。

使用前に

特長

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


警告


この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意


この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。



操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない

 ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転することがあります。
禁止


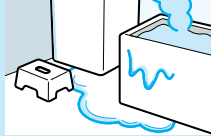
警告

取り扱い


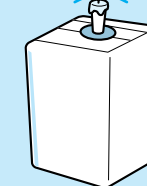
風呂水フィルターを灯油・ガソリンなど水以外の液体には使用しない

 禁止
爆発や火災の恐れがあります。
 ガソリン

浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない

 水場使用禁止
感電・火災・故障・変形の恐れがあります。




火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近づけない

 火気禁止
火災や変形の恐れがあります。


食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系のオイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない

 禁止
油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。



お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない

 水ぬれ禁止
ショート・感電の原因となります。



警告

電源・コード

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う


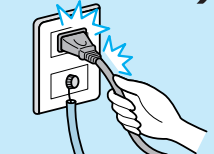
 他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない



(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。)

 禁止
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
●コードやプラグが破損した場合は、販売店に修理をご依頼ください。




お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

 電源プラグを抜く
感電やけがをすることがあります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

 ぬれ手禁止
感電の原因になります。

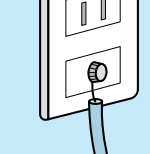
アースを確実に取り付ける



 アース線接続
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
●アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。(アースの工事費は、本製品の価格には含まれていません)


電源プラグのほこり等は定期的にとる

 プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。


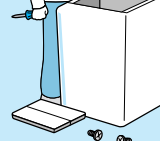
●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜く


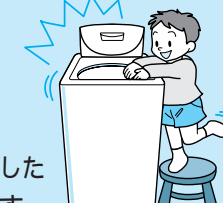
 感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。
●お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。


ケガを防ぐために



絶対に分解したり修理・改造しない

 分解禁止
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
●修理は販売店へご相談ください。


幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない
また、洗濯機の近くに台などを置かない

 禁止
洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれたりすることがあります。


脱水槽が完全に止まるまでは絶対に中の洗濯物などに手などを触れない


 接触禁止
ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様にはご注意ください。


安全上のご注意 必ずお守りください


注意

取り扱い


内ふたを閉めるときに衣類をはさまない

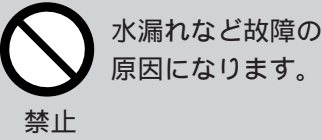


ホースホルダーを外すときは浴槽から風呂水フィルターを先に出す

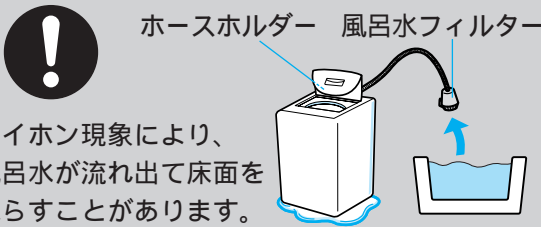


洗濯時に温水を使用する場合、50以上のお湯は使用しない

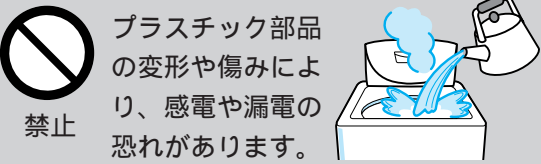


洗濯前は必ず水栓を開いてホースの接続を確認する

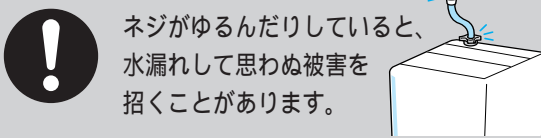

風呂水フィルターを浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない

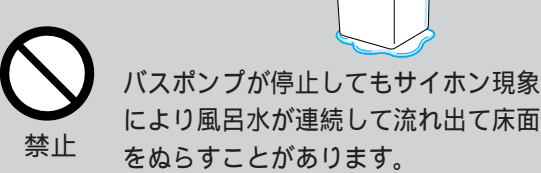

洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない

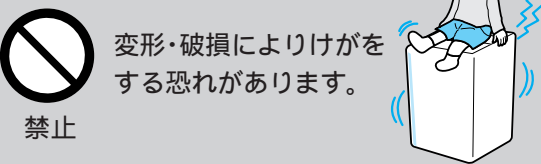


電源・コード

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く




コンセントの差し込みが緩いときや、電源コードや電源プラグが傷んでいるときは使用しない

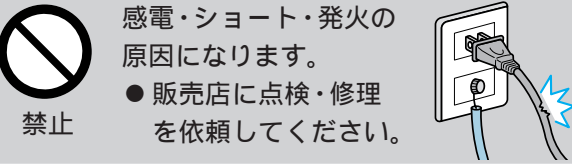


ケガを防ぐために


防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない

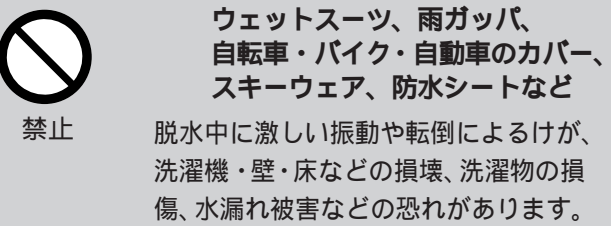


子供など取り扱いに不慣れな方には使わせない

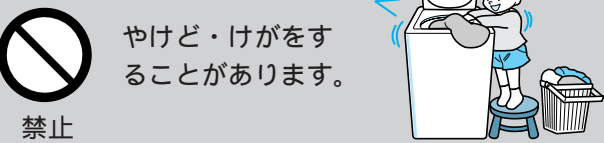


乾燥運転中や終了直後は、洗濯・脱水槽の金属部には触らない

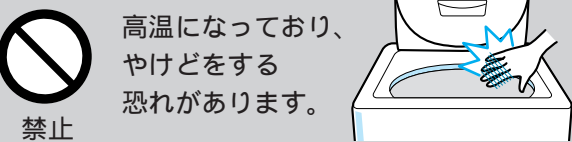


運転中は洗濯機の下に手足などを入れない

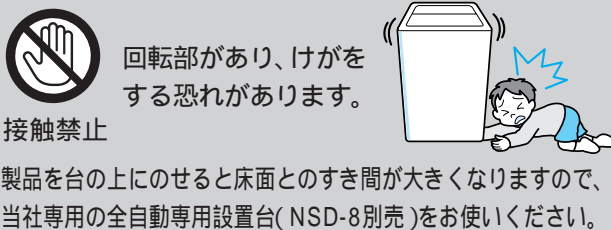


各部の名前

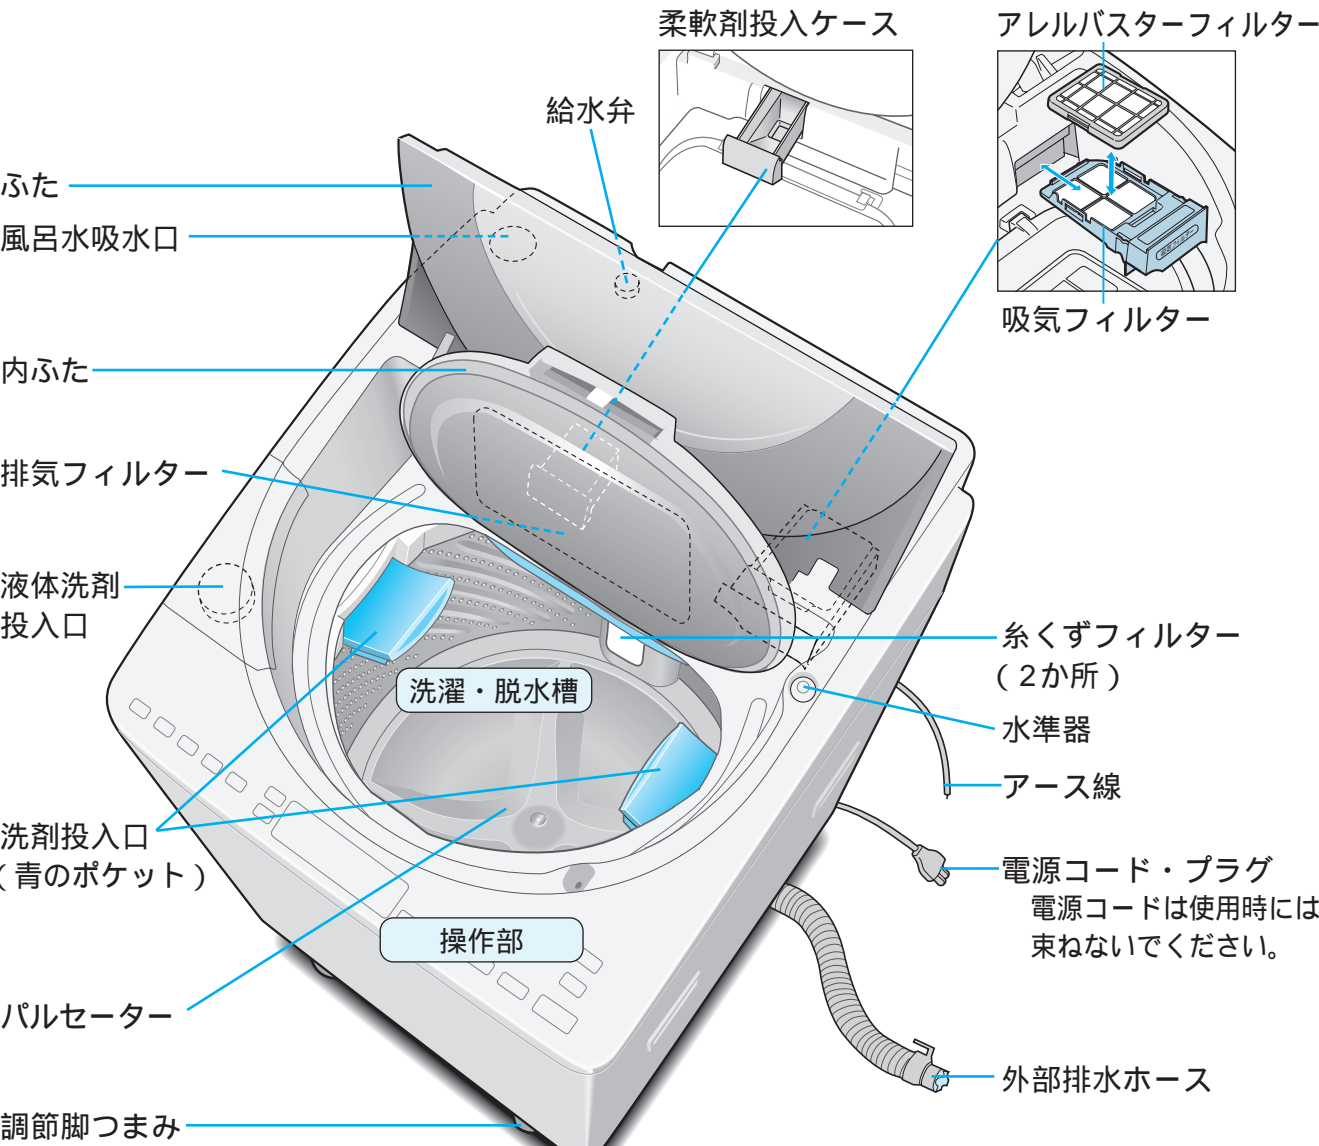

付属品

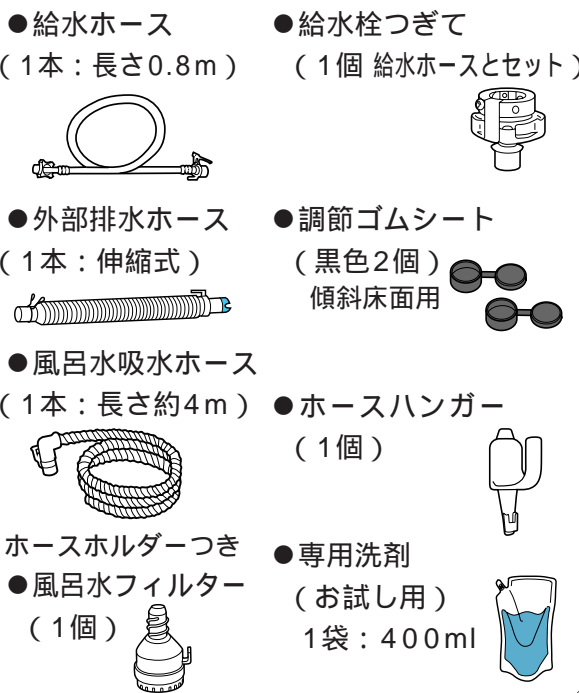

運転前の確認 詳しくはP68ページ

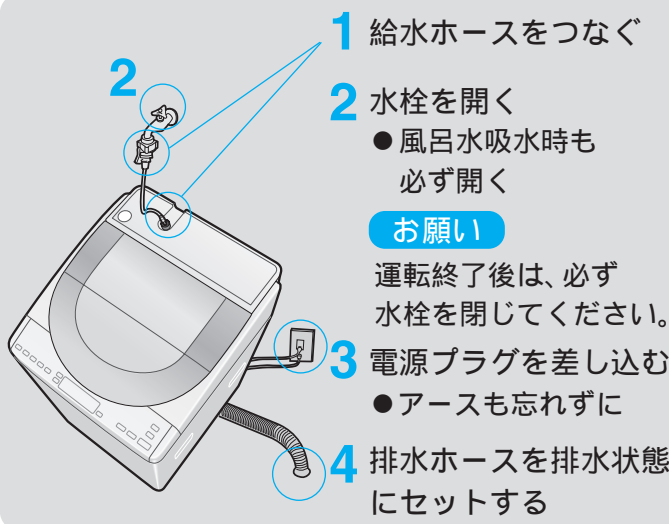

使用前に

安全上のご注意/各部の名前

操作部の見方

表示ランプの点灯は、洗濯～乾燥「おまかせ」コースを表しています。

水量表示

- 洗濯物の量に合わせて水量を自動的に設定します。
- 水量22Lと67Lは手動で選んでください。
- コースによっては選べない水量があります。

[洗剂量・水量・残時間] 表示部

- スタート後、洗剂量(杯)、水量(L)、残時間(分)の目安を表示。
- 残り(約)分 **5:30** (例) 残り時間：5時間30分
- 洗濯物の種類や設置状態により、残時間表示は実際と異なる場合があります。
- 予約時は何時間後に終了するかを表示。


温度センサー・泡洗浄


- ### 温度センサー

 - 水温検知し、水温に応じた洗い方をします。
 - スタート後、給水後まで点滅。
 - 水温検知後、点灯。
 - 洗濯終了後、消灯。
- ### 泡洗浄


 - 泡を発生させて洗います。
 - 泡洗浄中は点滅。
 - 泡洗浄後、点灯。
 - 洗い終了後、消灯。
- 対応するコースを選ぶと点灯します。

電源 切・入

- 運転が終了すると自動的に切れます。
 - スタートせず放置していると10分後に切れます。
 - 電源を切にすると「ピー」とブザー音がします。
 - 電源を入れたら、前回運転した「おまかせ」コースに設定されます。
- 電源「切」「入」の場合
が表示されている間は「入」にできません。
(マイコン作中)

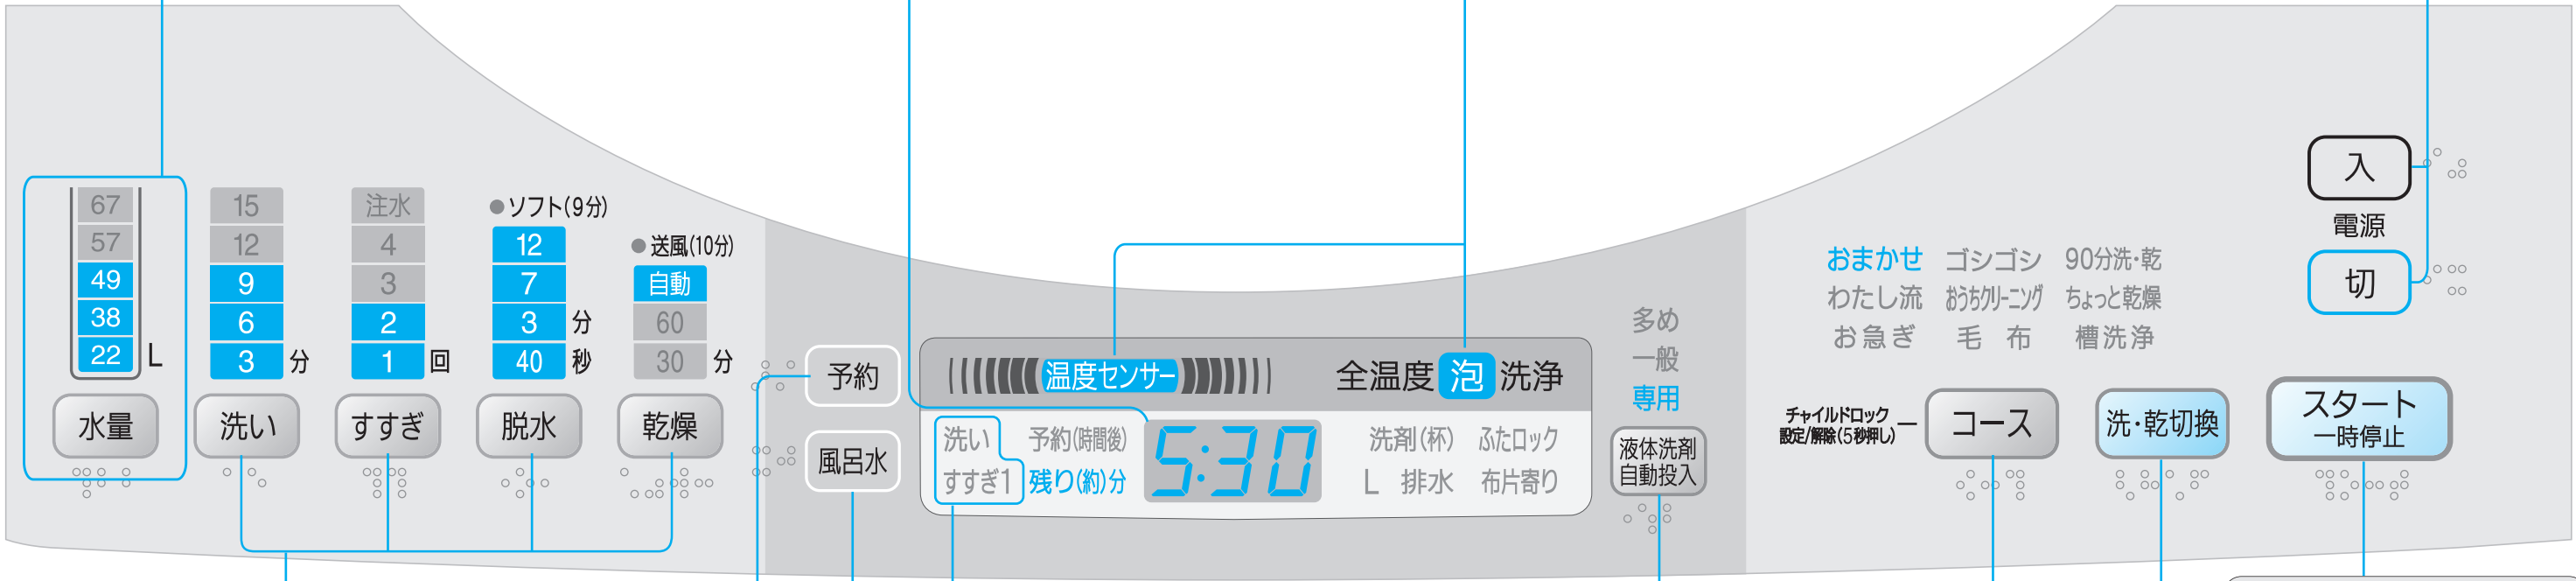

洗い・すすぎ・脱水・乾燥

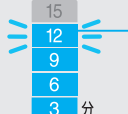- 時間、回数の切り換えに。
 - 個別洗濯に。49ページ
-  点滅 (進行中)
- (例) 洗いのとき

予約

- 今から何時間後に運転を終了させるかを選びます。
- 44ページ

風呂水

- お風呂の残り湯で洗濯するときに。
- 46ページ

液体洗剤自動投入

- 「専用」洗剤(遠心力21)か「一般」洗剤(液体合成洗剤)かを選びます。14ページ
- 粉末合成洗剤など自動投入を使わない場合は、ランプを消灯させます。18ページ

コース

- 洗濯、乾燥する衣類の種類や汚れに応じて選びます。
- 20ページ

洗・乾切替

- 「洗濯～乾燥」、「洗い～脱水」(乾燥なし)「乾燥」のみが選べます。
 - コースによって切り換えできないものがあります。
- 20ページ

スタート/一時停止

- スタートするときに。
- 止めるときに。

お願い ●スタート後の内容変更は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。乾燥時間やコースの変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

●各ボタンの基準点をわかりやすくするため、ピピッというブザー音に変えています。

洗濯・乾燥してはいけない衣類

洗濯も
乾燥も
できません

皮革製品

皮ジャンパー



形くずれをおこす
原因

絹製品



変色や形くずれを
おこす原因


ざぶとんや枕、わたや ウレタン(スポンジ類) 使用のもの



バスマット
(裏がウレタン、ゴムのもの)
傷んだり、故障の原因

乾燥は
できません

のり付けした衣類

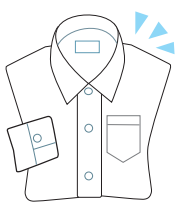

排気フィルターの目づ
まりの原因

「タンブラー乾燥はおさげください」と表示の あるもの

本機もタンブラー乾燥(回転ドラム式)に該当す
るため、乾燥させないでください。

市販の洗濯補助具


- 洗濯ボール
- ごみ取りフィルターなど

熱により、変形・破損するため、衣類を傷めたり
本体の故障の原因

熱に弱いもの




●タイツ



- レース・刺しゅう
プリントの付いたもの
- 新合繊(超極細繊維)

マット類



傷んだり、故障の原因

犬・猫などのペットの 毛が付着したもの



故障の原因

ふとんや カーペットカバー




別売の洗濯キャップを 取り付けない



熱により変形・損傷し、洗濯
物を傷めたりするため、絶対
に乾燥運転しないでください。

ふたロックと解除方法

「すすぎ」・「脱水」・「乾燥」時は、ふたロックがかかります

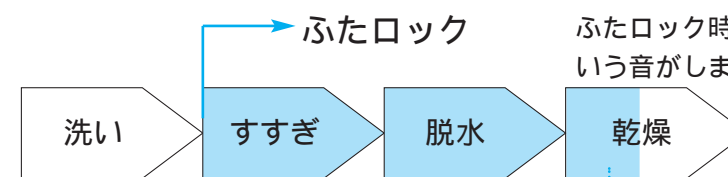

ふたロック時とロック解除時は、「カチッ」と
いう音がします。

- 乾燥の前半のみ、ふたロックがかかるコース
- ・おまかせコース(自動) ・わたし流コース(自動)
- ・毛布コース
- 「槽乾燥」運転は、運転終了までロックがかかります。

(ふたロック中)

残り(約)分

10

点灯

ふたロック

お願い

ふたロック中は、無理に開けないでください。
(ふたが破損することがあります)

おことわり

電源プラグは抜かないでください。

(ロックが解除できません)

- 槽回転のブレーキ構造を
「機械式」「電気式」に変更したことにより、
ふたロックの解除は電気を必要とします。
- 電源「切」の場合は「入」にしてください。
停電等の場合は復帰後、電源「入」にして
ください。

ふたロックを解除する場合


スタート
一時停止

を押し、「カチッ」と音がするまでお待ちください。

槽回転が止まったらロックが解除されます。


槽回転が止まるまで約15秒かかります。

ふたロック機構

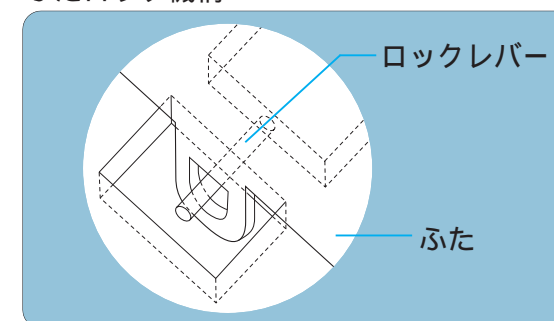

ロックレバー


ふた

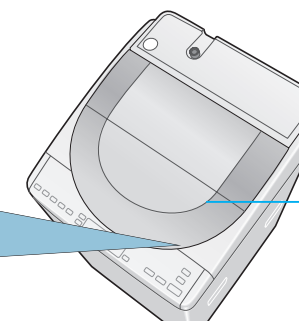

ふた

液体洗剤自動投入について

専用洗剤を入れておくと自動的に水量に応じた洗剤量を投入し、洗濯を行います。 ●「一般洗剤」も入れてお使いいただけます。

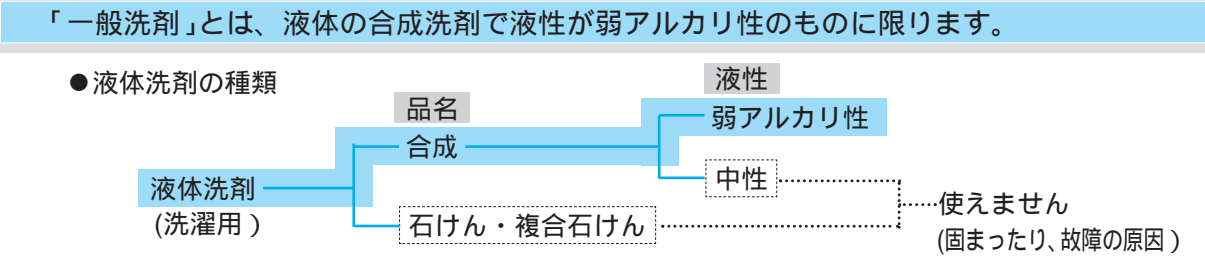

専用洗剤

●すべてのコースに使えます。



別売の専用洗剤(遠心力21)
お買い上げの販売店またはナショナル製品取り扱い店でお求めください。

つめかえ用 (1袋 : 800ml)
●品番 : N-S8P2
(裏表紙)



一般洗剤(液体合成洗剤)

●「一般」が表示されている場合、おうちクリーニング・毛布コースは選べません。



液体合成洗剤
●液体アタック
●液体トップ ●液体アリエール など


洗剤容器の「使用量の目安」欄に「洗たく水量30Lに対して20mlまたは25ml」の記載があるもの
25mlの場合は「一般」+「多め」を点灯させる

使えません (故障などの原因)


✕ ●液体中性洗剤 (おしゃれ着用)
●液体石けん ●柔軟剤 ●漂白剤
その他台所用洗剤なども入れないでください。

使える洗剤以外は入れないでください。 故障の原因になります。


1 ふたを開ける

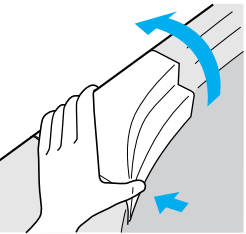

4 キャップを右に回し、最後まで確実に閉める

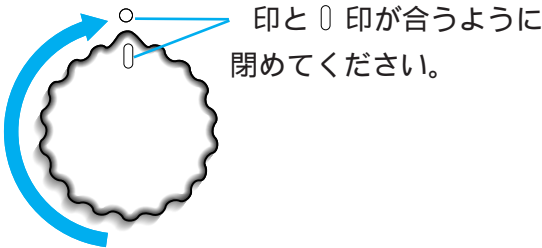


2 キャップを開ける

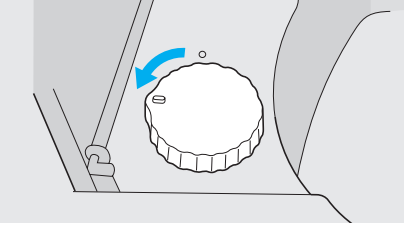

キャップがゆるんでいると、洗剤が投入されません。

3 洗剤を入れる

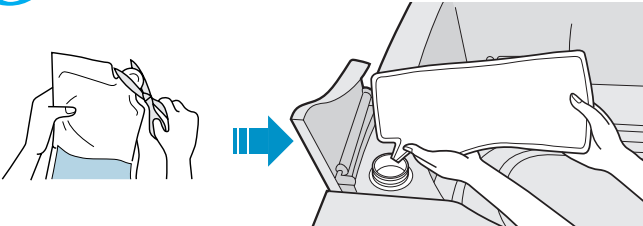


5 ふたを閉じる




●こぼれたときは水でぬらした布でふき取ってください。

一般洗剤の液体洗剤も同じ要領で入れてください。

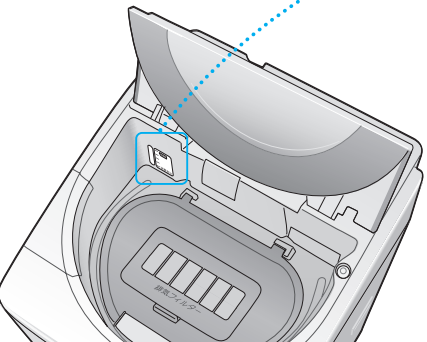

残量目安

●液面が補給線以下になったら、追加してください。

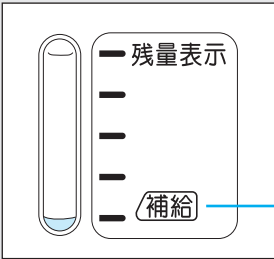

補給線
残り約2回分

液体洗剤自動投入での洗濯

1 洗濯物を入れ 内ふた・ふたを確実に閉め 電源 **入** を押す

●ふたを閉めないで洗い（給水）が
はじまらず、洗剤が自動投入され
ません。


多め
一般
専用

「一般」が表示されている場合は、「おうちクリーニング・毛布」
コースは選べません。

●これらのコースは液体中性洗剤を使用するコースのため「一般」は選べない構造になっています。
液体洗剤自動投入ランプを「消灯」させてから、**青のポケット**に入れてお使いください。

2 液体洗剤自動投入を押して 洗剤を選ぶ

はじめは、「専用」洗剤が設定されています。
●内容を切り換えて運転すると、次回その内容を表示します。

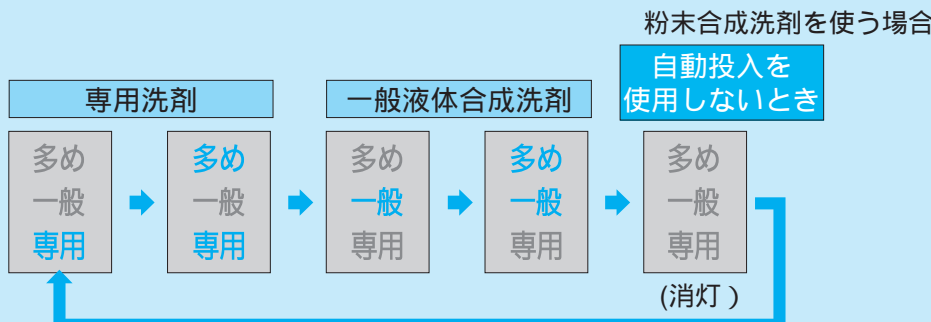

「多め」を点灯させると洗剤量は約20%増量となりますが、
目視（泡の発生）で確認することはできません。

自動投入量について （「専用（洗剤）」おまかせコースの場合）

- 初回専用洗剤（遠心力21）のお試し（400ml）は、液だまりがあるため、約7回の使用となります。（キャップを開けて、液だまりが見えても最後まで投入されません。）
- 専用洗剤つめかえ用1袋分（800ml）が入ります。（水量57Lの場合、約20回の使用となります。（1回の投入量 約40ml））
- 自動投入量は電圧、気温などにより変化することがあります。

次の場合、洗剤が自動投入されません。

- 洗濯・脱水槽内にあらかじめ水がある場合
布量検知（水なし運転）しないで、水量が67L・57Lになる場合、事前に洗剤が投入されたと判断し、洗剤は投入されません。
液体洗剤を洗濯・脱水槽に直接入れてお使いください。
- 寒冷地などで凍結した場合
5 以上のところで4時間以上放置すると、使用可能になります。

3 コースを選び スタート一時停止を押す

水なしでパルセーターが動き、
布量を計る（約10秒間）

水量を表示
（約10秒間）

残時間表示が出たら、
給水スタート

●約20秒後、洗剤が自動投入される
（「専用」洗剤表示が点滅）



●洗剤投入時に10～30秒間、「コツコツ」という連続音がしますが、故障ではありません。
（洗剤自動投入時のポンプ動作音です）

前回と違う洗剤を入れる場合 最後まで使いきってから入れて ください。

- 残量目安表示の補給線以上に洗剤
が残っている場合は、洗剤を抜い
てください。

洗剤が固まるのを防ぐために

- キャップは必ず最後まで閉めてください。
（15ページ）
- 洗剤を入れたまま長期間放置しないでください。
長期間使用しない場合は、自動投入器の
洗剤を抜いてください。

自動投入器から洗剤を抜くには **64ページ**



泡洗浄について

- 洗剤の種類、量、衣類の汚れ、水質・水温によって泡立ちが異なります。
- あらかじめ洗濯・脱水槽内に水が入っている場合は、泡洗浄にならないことがあります。
（泡こぼれ防止のため）

粉末合成洗剤での洗濯のしかた

(液体洗剤自動投入を使わない場合)

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 **液体洗剤自動投入** を押して
ランプを消灯させる

多め
一般
専用

消灯を確認してください。
一度切り換えて運転すると、次回同じ内容を表示します。

3 コースを選び **スタート
一時停止** を押す

水なしでパルセーターが
動き、布量を計る
(約10秒間)

●槽内にあらかじめ水があると、水なし運転をしないで
最高水量になることがあります。
衣類によっては水量が多くなったり、少なくなること
があるため、水量ボタンで調節してください。

↓
洗剤量を表示
(約15秒間)



●水量変更すると、洗剤量を表示しない
ことがあります。


↓
水量を表示
(約10秒間)




●洗濯物に合わせて、槽内に入る実際の
水量を表示します。
●水量(57L)と槽内に入る実際の水量
とは異なることがあります。

4 青のポケットに洗剤を入れる
2か所のうち、入れやすい方に入れてください

青のポケットが
外れたとき

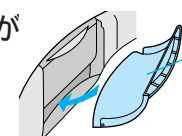


●斜め上から差し込む
着脱可能ですので、
外れることがあります。

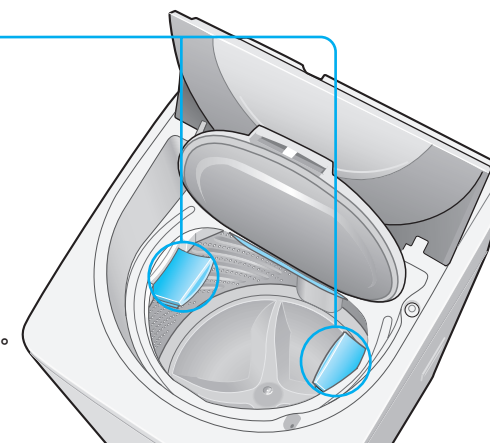


粉末合成洗剤 は洗剤量表示に応じて入れる (洗剤量については 50 ページ)

①開ける

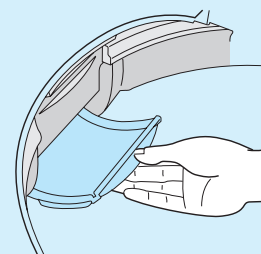


②洗剤を入れる(こぼれないように)

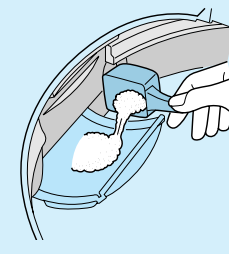

●投入口がぬれている
場合は、水滴をふい
てください。
(洗剤が残る場合が
あります)

③確実に閉める

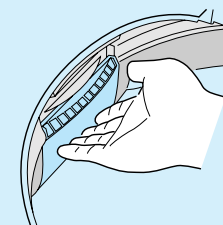

溶けにくい洗剤や、あらかじめ洗濯・脱水槽に水が
入っている場合は十分に溶かしてから 直接槽内に
入れてください。

(洗剤が残ったり、乾燥時に洗剤の黄変によって
衣類に色が付く場合があります。)

水に溶けやすい洗剤例

●アタック ●トップ
●ブルーダイヤ など

お願い

●洗剤は直接、洗濯・脱水槽に入れないでくだ
さい。
(洗剤の溶け残りや乾燥時の衣類の変色の原因)

粉石けんでの洗濯のしかた
51 ページ

ご使用前に

粉末合成洗剤での洗濯のしかた

コースの使い分けと衣類の準備


洗・乾切換

コース	こんなときに	こんな衣類に	洗濯 乾燥	洗濯	乾燥
おまかせ	普段の衣類に	タオル類、トレーナー、トレーニングウェア、ブリーフ、靴下、ランニングシャツ、半袖肌着、スウェット など	P.22	P.40	
わたし流	好み運転内容を記憶させたいときに		P.24		
お急ぎ	軽い汚れの衣類をスピーディに	または 絵表示のある汚れの少ない衣類 <small>ネット使用</small>	P.25		
ゴシゴシ	どろんこ汚れやガンコな汚れに	ユニフォーム、作業着、スポーツソックス など	P.25		
90分洗・乾	少量の軽い汚れの衣類を洗濯～乾燥までスピーディに	シーツ類、Tシャツ、タオル類、半袖肌着など 容量：1kg以下	P.26		
ちょっと乾燥	シワになりやすい衣類に	ジーンズ、綿パン、パジャマ、婦人肌着、ランジェリー、 または 絵表示のあるワイシャツ、 形態安定加工のあるワイシャツ	P.28	P.42	
おうち クリーニング	おしゃれ着やデリケートな衣類に	または 表示のある衣類 カシミアのセーター、麻ブラウス、スラックスなど	P.30		
	おうちクリーニングコースで洗濯したセーターなどに	平干し絵表示のあるもの、ドライ絵表示のあるもの または 手洗い絵表示のあるもの ウールのセーターなど		P.42	
毛布	毛布を洗う	または 絵表示のある毛布	P.34		
	羽毛・化せんの掛けふとん、肌掛けふとんを洗う	または 絵表示のあるふとん	P.36		
	カーペットカバーを洗う	絵表示のある松下電器製のもの	P.36		

衣類の準備

部分汚れの前処理

- えり・そで汚れ
えりそで汚れ用の部分洗剤を塗布する。
- しみ汚れ
しみ汚れ用部分洗剤か液体酸素系漂白剤を塗布する。
- 泥汚れ・固形汚れ
(カレー、ミートソースなど)
部分洗剤か浴用石けんを塗布した後、もみ洗いする。

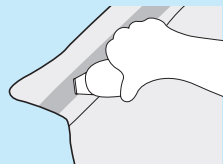

洗濯ネット(市販)に入れるもの


- ワイヤー入りブラジャーやストッキング
念のため市販の洗濯ネットやランジェリーネットに入れ、洗濯物の上部に入れる。
(ワイヤーの変形やストッキングを傷付けないため)
- レースのついた衣類やランジェリー
ネットに入れて乾燥した場合、種類によっては乾かない場合やシワになることがあります。
上記以外はネットを使わずに洗ってください。
ネットに衣類を詰め込み過ぎないでください。
(脱水中の振動が大きくなり、プラスチック部品の変形や傷むことがあります。)

衣類のチェック

- 金属粉、金属片は衣類から取り除く
衣類を傷めます。
- エプロン・枕カバーなどのひもは結び、ファスナー類は閉めて、裏返す
衣類を傷めます。
- 色落ちしやすいものは分けて洗う(色移りを防ぎます)
● 赤色や紺色等の衣類
● ジーンズなど
- 髪の毛・ペットの毛や砂、大きなゴミなどをブラシで取り除く
衣類を傷めます。
- 毛羽立ちしやすいものは裏返す
衣類を傷めます。
- 静電気を防ぐために
衣類により、静電気を感ずることがあります。洗濯時に柔軟剤をお使いください。

衣類の入れ方

- かさばる衣類や水に浮きやすい物から先に入れる。

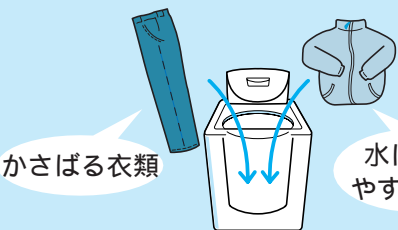

- 水に浮きやすい衣類の例
- 撥水加工
 - 細かい目のネットに入れたもの
 - フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
 - ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類

普段の衣類に おまかせコース



洗濯～乾燥の場合

洗濯～乾燥	洗濯
●容量 4.5kg以下	●容量 8.0kg以下
●所要時間 約2時間～5時間半	●所要時間 約44分(43～48分) ()は温度センサー使用時

1 洗濯物を入れ 電源 入 を押す

2 洗・乾切換 を押す

●使い始めは『洗濯～乾燥』になっています。
『洗濯』に切り換えて運転すると、
次回は『洗濯』の設定になります。


洗濯～乾燥	洗濯
15 12 9 6 3 分	15 12 9 6 3 分
注水 4 3 2 1 回	注水 4 3 2 1 回
ソフト(9分) 12 7 3 分 40 秒	ソフト(9分) 12 7 3 分 40 秒
送風(10分) 自動 60 30 分	送風(10分) 自動 60 30 分
洗い すすぎ 脱水 乾燥	洗い すすぎ 脱水 乾燥

(風呂水を使用する場合は 風呂水 を押す)

柔軟剤・漂白剤を使う場合 (P52ページ)


運転前の確認 洗濯～乾燥

- ①換気を十分にしましょう。
- ②フィルターを必ずセットしてください。(P58ページ)
- ③衣類は 4.5 kg 以下で
目安：ステンレス部分の上端まで
乾いた布を押さえつけずに入れた場合

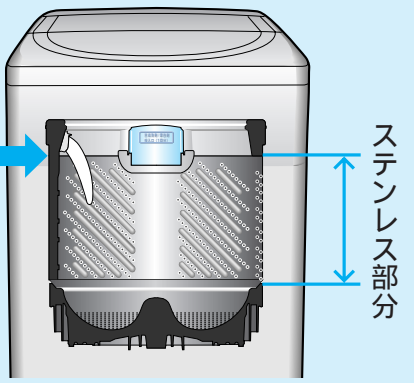

衣類を入れ過ぎると、乾かなかったり、
乾燥時間が長くなります。


入れ過ぎ(布量オーバー)表示について

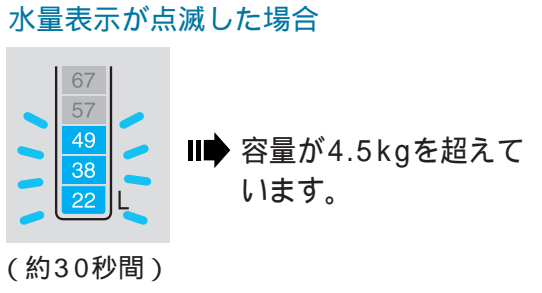

例)バスタオル1枚(300g)程度を
取り出してください。

- 約30秒間たつと...
運転が始まります。
- 布量オーバー検知は、洗濯～乾燥「おまかせ」で
乾いた衣類を入れたときのみです。

粉末合成洗剤を使うとき

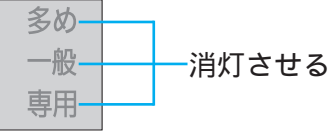

3 スタート 一時停止 を押す

●水なしで洗濯物を動かし洗剤量と
水量を表示します。


4 洗剤量表示に応じた洗剤を
青のポケットに入れる

5 内ふた・ふたを確実に閉めると
運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了

ブザーが鳴ったり、11 ↔ 12 (交互に表示)が出たらふたを閉めてください。

液体洗剤自動投入を使うとき

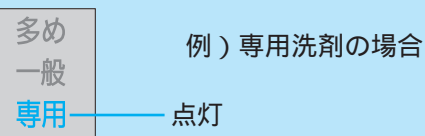

3 スタート 一時停止 を押す

●水なしで洗濯物を動かし水量を
表示します。


洗濯～乾燥

洗

濯

おまかせコース

お好みの内容を記憶させる わたし流コース

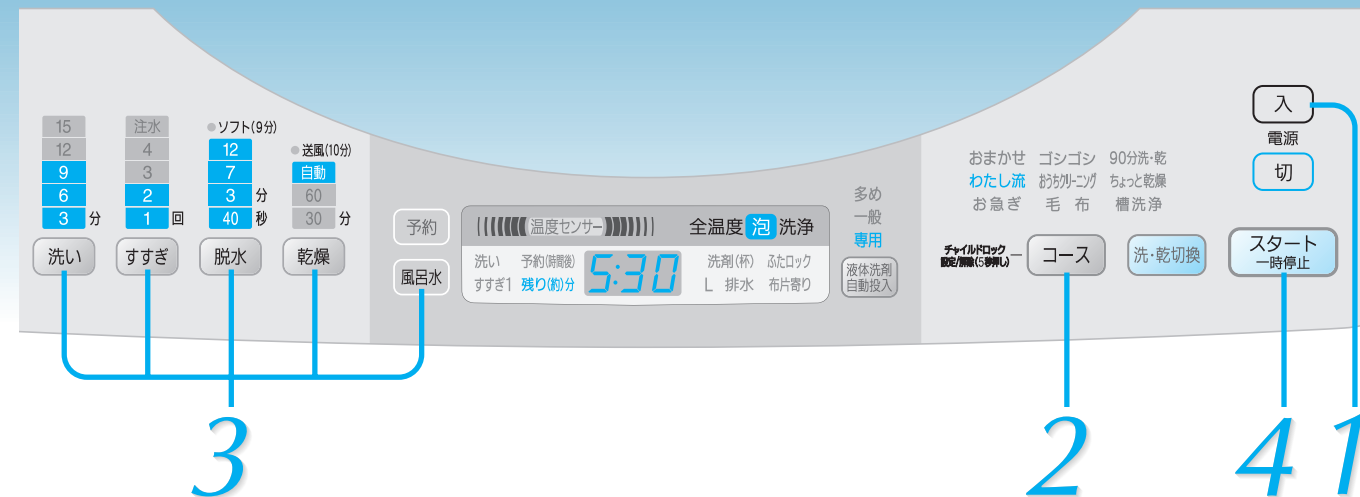

洗濯～乾燥の場合

わたし流コース

洗・乾切換 で切り換えはできません。

- 洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥時間、風呂水をお好みに応じて変更し、記憶できます。
(水量は記憶しません)
- 次回から、「わたし流」コースを選ぶと設定した内容が表示されます。

「洗濯～乾燥」の場合、脱水「40秒」・
「脱水なし」は設定できません。
乾燥のみの設定はできません。


洗濯～乾燥

- 容量 4.5kg以下
- 所要時間は設定により変わります。

洗濯

- 容量 8.0kg以下
- 所要時間は設定により変わります。

軽い汚れの衣類をスピーディに洗う お急ぎコース どろんこ汚れやガンコな汚れに ゴシゴシコース

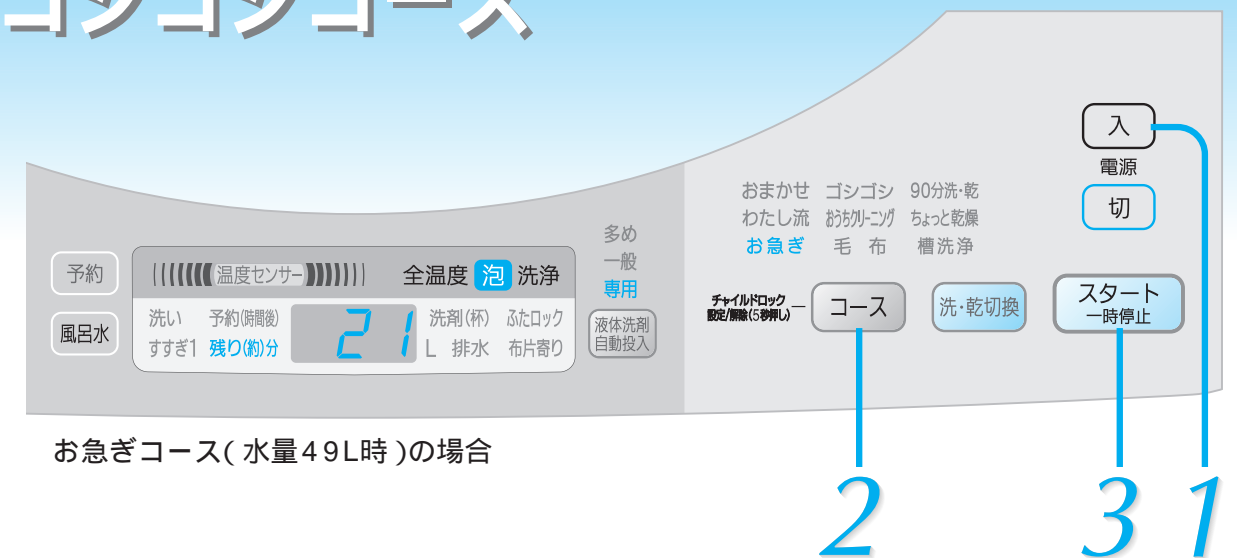

お急ぎコース(水量49L時)の場合

お急ぎコース

汚れが少ない場合は洗剤を少なめに入れてください。

ゴシゴシコース

水量は57Lを表示します。
水量は手動で選んでください。
67Lは選べません。

洗濯

お急ぎコース

- 容量 8.0kg以下
- 所要時間 約21分
水量49L時

ゴシゴシコース

- 容量 4.5kg以下
- 所要時間 約51分

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 **コース** で「わたし流」を選ぶ

3 **洗い** **すすぎ** **脱水** **乾燥** **風呂水**
を押し、組み合わせを選ぶ

4 **スタート**
一時停止 を押す

粉末合成洗剤を使うとき

5 洗剤量表示に応じた洗剤を
青のポケットに入れる

6 内ふた・ふたを確実に
閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了

液体洗剤自動投入を使うとき

専用洗剤・一般洗剤(液体合成洗剤)
(14～17ページ)

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 **コース** を選ぶ
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

3 **スタート**
一時停止 を押す

粉末合成洗剤を使うとき

4 洗剤量表示に応じた洗剤を
青のポケットに入れる

5 内ふた・ふたを確実に
閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了


液体洗剤自動投入を使うとき

専用洗剤・一般洗剤(液体合成洗剤)
(14～17ページ)

少量の軽い汚れの衣類を洗濯～乾燥までスピーディに 90分洗・乾コース

洗濯～乾燥

- 容量 1.0kg以下
- 所要時間 約1時間半

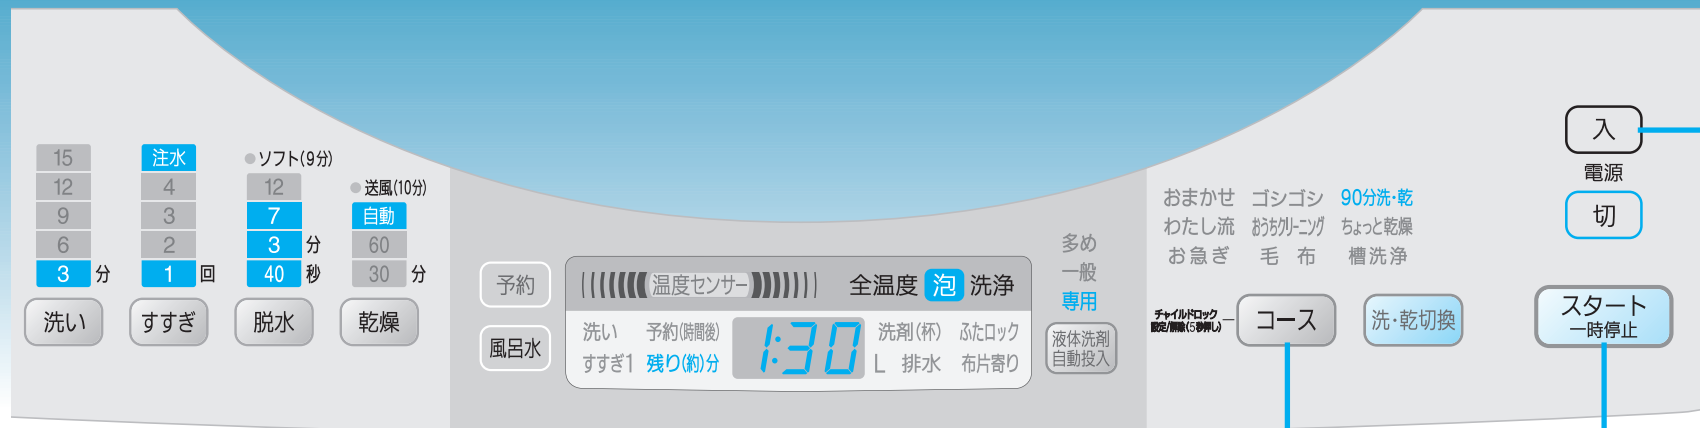

残時間は1時間30分で表示されますが、水圧や気温によって所要時間が長くなる場合があります。

●汚れのひどいものは...


前処理(プレケア) (P.21ページ) をしてください。

●入れ過ぎた場合や厚物などは...

衣類の片寄りにより脱水異常音がしたり、乾燥が不十分になります。

乾燥が不十分な場合は

タイマー乾燥 (P.41ページ) をしてください。

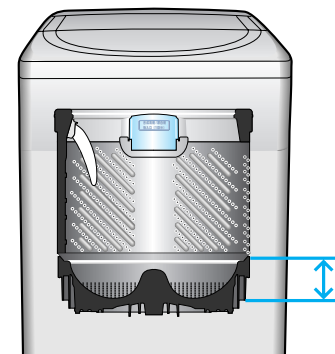

容量1kgの目安

- 洗剤量目安と水量
(液体洗剤自動投入を使わない場合)



- 水量は「32L」を数字で表示します。水量38L(ランプ)表示とは異なります。(切り換えできません)

1 洗濯物を入れ電源 [入] を押す

2 [コース] を選ぶ (風呂水を使用する場合は [風呂水] を押す)

3 [スタート一時停止] を押す

粉末合成洗剤を使うとき

4 洗剤量表示に応じた洗剤を青のポケットに入れる


5 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート



ブザーが鳴ったら 運転終了

運転できる衣類と量の目安

大型の洗濯物：約500g程度

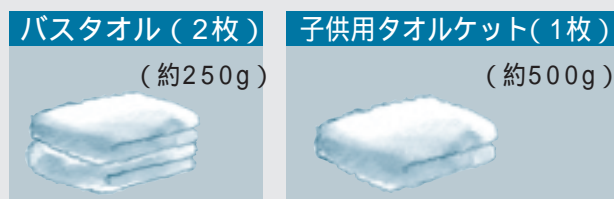

化繊混紡品：約1kg程度



綿製品：約700g程度

(メリヤス下着類+くつ下) × 3セット
半袖肌着 (約130g) プリーフ (約50g) くつ下 (約50g)



タオル (10枚)




() 内は1枚当たりの重さの目安です。
種類によっては重さは変わります。繊維の種類や衣類の形態によって乾燥できる量が異なります。

シワになりやすい衣類に ちょっと乾燥コース

洗濯～乾燥

- 容量 4.5kg以下
- 所要時間 約1時間半

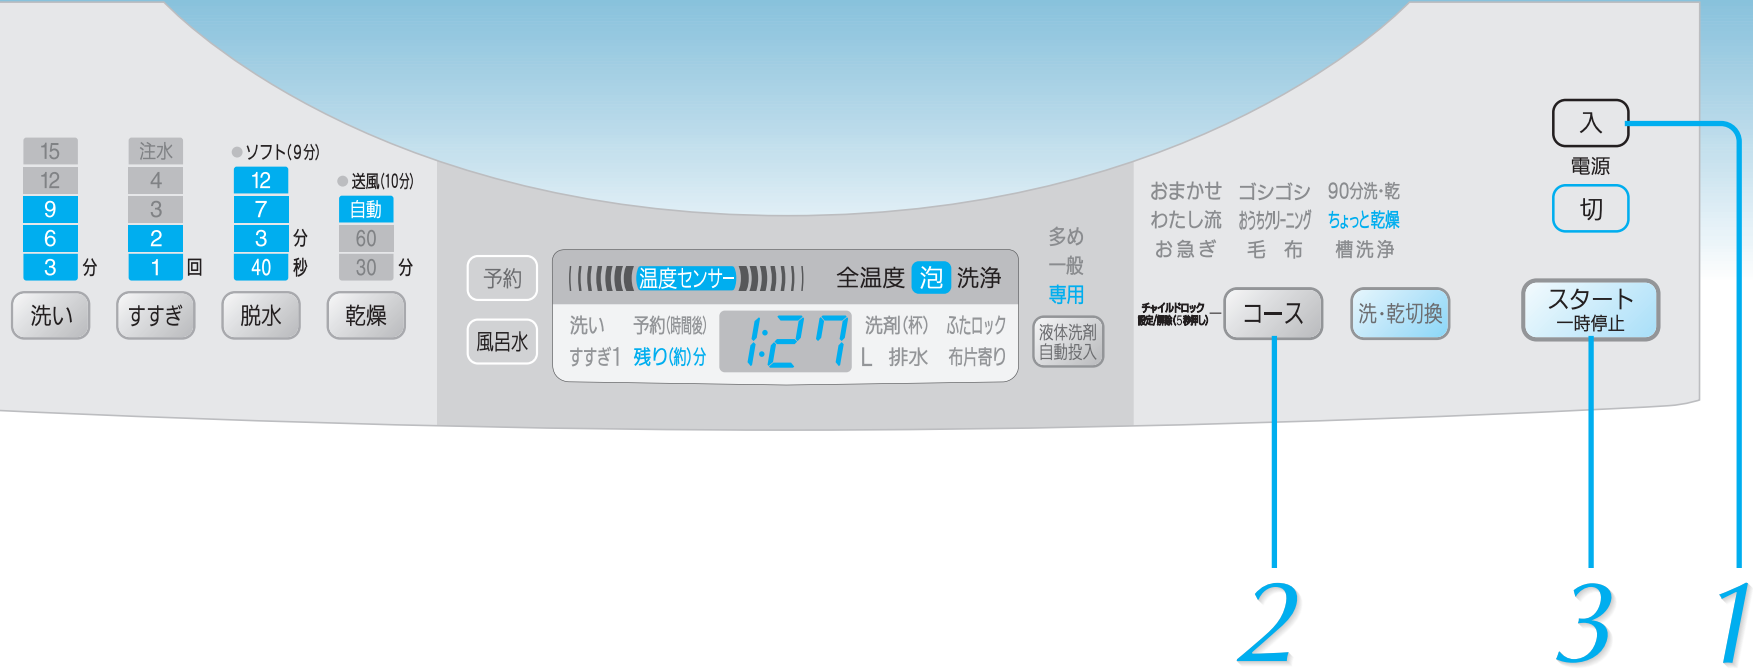

ちょっと乾燥コース


4.5kg以下の衣類に温風を少し掛け、乾燥する前に取り出し、つり干しするものです。

洗濯
(洗い～脱水)

ちょっと乾燥
約40分
(温風運転で衣類を
ほぐします)

すぐに衣類を取り出し、
自然乾燥「つり干し」する

●衣類は湿っているため、そのまま放置
すると、シワの原因になります。

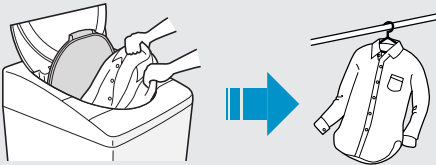

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 **コース** を選ぶ
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

3 **スタート
一時停止** を押す

4 粉末合成洗剤を使うとき
洗剤量表示に応じた洗剤を
青のポケットに入れる

5 内ふた・ふたを確実に
閉めると運転スタート
↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

液体洗剤自動投入を使うとき
専用洗剤・一般洗剤(液体合成洗剤)
(14～17ページ)


おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース（準備編）

このコースは、デリケートな衣類を洗うため、
このページを必ずお読みください。

衣類の確認

取り扱い絵表示・組成表示の確認

- 絵表示・組成表示のないもの、素材が不明なものは洗わないでください。

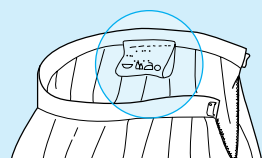


水につけてもこするなどの力を与えなければ大丈夫なもの

衣類の取り扱い絵表示が
おしゃれ着やデリケート
な衣類

- カシミアセーター ● ラメ入りのサマーセーター



- 麻ブラウス ● スラックスなど

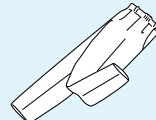

水につけるだけで不具合があるもの

衣類の取り扱い絵表示の
ないもの

取り扱い絵表示に
表示があっても、
右記の衣類の場合

- 縮み・表面変化するもの
毛皮、皮革製品
レーヨン・キュプラ及びその混紡品
絹及びその混紡品
和服、和装小物



- ウールや綿などの中で強撚糸使いの生地
ジョーゼット・クレープ、ちりめん
シワ・エンボス加工(凸凹模様)をしたもの

- 型くずれするもの
ブレザー
ジャケット
ワンピース
コート
ネクタイ
アンサンブル




- 色落ちしやすいもの
● 毛だおれを起こすもの
ベルベット・別珍

「おうちクリーニング」コースとは？


- 今まで水洗いできなかった 絵表示のおしゃれ着や、 絵表示の衣類、水着などの衣類も、やさしく洗い上げます。
「おうちクリーニング」は水洗いですので、汗などの水溶性汚れに適しています。溶剤を用いて機械力を加える「ドライクリーニング」とは異なります。えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは落ちにくいので、前処理をしてください。

前処理について


衣類の前準備

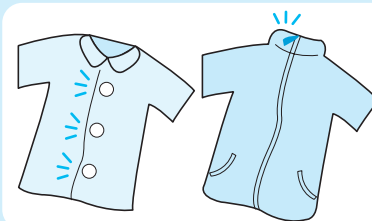

- ボタンやファスナーは、閉めてください。

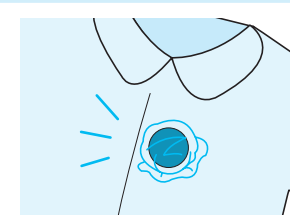


- 濃色のボタンには、色落ちを防止するため、調理用ラップでしっかりカバーをしてください。

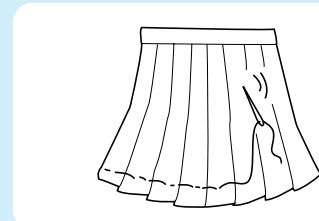

- 毛素材等で、プリーツ加工してあるものは、開かないよう、糸で留めておいてください。


えり、そで等のがんこな汚れは

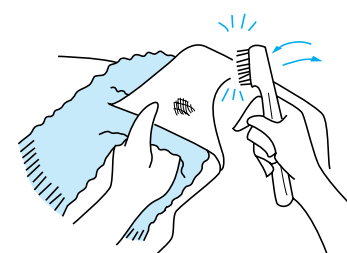

部分汚れの前処理は、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らし、専用洗剤が液体中性洗剤(衣料用)をつけ、毛のやわらかいブラシで軽くたたきます。
(こすらないでください)
部分洗い用洗剤を使う場合も、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください

- パーマ液等化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光等で黄変・変色したものは落ちないことがあります。
- シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

色落ちの確認方法

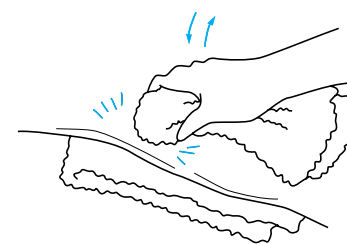

衣類の目立たない所を選んで下に白いタオルを敷き、上から専用洗剤が液体中性洗剤(衣料用)の原液を含ませた別の白いタオルで、10回ほどたたきます。タオルに色移りしたら、洗わないでください。

- 赤色紺色等の濃色は特に気をつけてご確認ください。
- 黄色等の薄い色は色落ちが分かりにくいので、タオルを乾かしてから、色移りをご確認ください。

洗


濯

おうちクリーニングコース（準備編）

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース（操作編）

- 予約洗濯はできません。 ●漂白剤は使わないでください。
- 水道水（30℃以下）をご使用ください。
（お湯、風呂の残り湯は使わないでください。）

衣類の入れ方

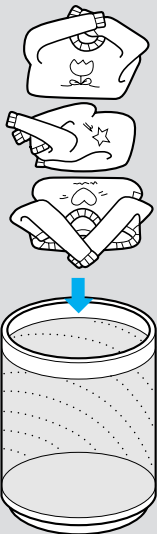

- 衣類は洗濯槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置きます。
- 枚数の多い場合には、1枚ごとに向きを変え、全体の厚みが均一になるようにします。

お願い

- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返してください。


1回に洗える質量の目安

57L	2.4kg
49L	1.6kg
38L	0.6kg



セーター(1枚) 約400g ブラウス(1枚) 約200g スラックス(1枚) 約400g

●使用できる洗剤

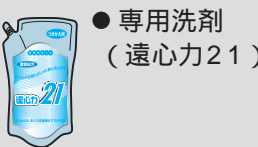

- 専用洗剤（遠心力21）
- 市販の洗剤の場合は、液体中性洗剤（毛糸・おしゃれ洗い用、蛍光剤無配合）


- 左記以外は、洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配されるため使わないでください。
- 洗剤の種類によっては泡が立ち過ぎるものもあり、すすぎが不十分になる場合があります。
- 柔軟剤をご使用の場合は、柔軟剤投入ケースに入れてください。（P52ページ）

●干し方のポイント

- 白物、淡色のもの、毛、ナイロンは、日陰干しします。
- ニットや新合繊等は手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。
（アイロンの手間も省け、風合いもよくなります）


つり干し

ニット製品等



ハンガー干し

シャツ、ブラウス、スラックス等

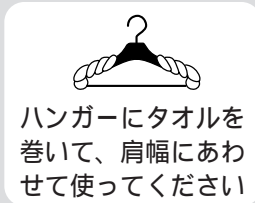


ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあわせて使ってください



（ニット製品はハンガー干しをしないでください）

平干し


編み目のザックリしたニット製品

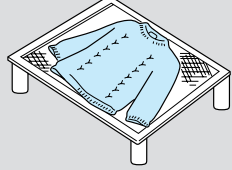

（市販の平干し用ネット、木製以外の風呂のふたをご使用ください）

●もし縮んでしまったら

広いアイロン台に伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態にします。（衣類を購入したとき、型紙を採っておくと、後々便利です）

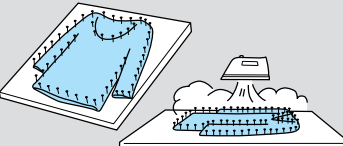

●デリケート衣類のアイロンのかけ方（P66ページ）

洗濯

- 容量 2.4kg以下
- 所要時間 約34分




1 洗濯物を入れ電源 **入** を押す

液体洗剤自動投入の「一般」が表示されているときは、おうちクリーニングコースは選べません。（P14～17ページ）

2 **コース** で「おうちクリーニング」を選ぶ


- 水量は49Lを表示します。
57L・38Lは手動で選んでください。

一般洗剤を使うとき

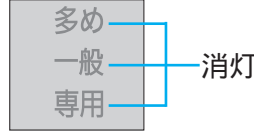

水量表示に応じた液体中性洗剤を青のポケットに入れる

液体洗剤自動投入を使うとき（「専用」洗剤のみ）

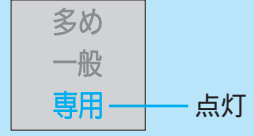

3 **スタート一時停止** を押す

3 **スタート一時停止** を押す

4 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了

お知らせ



- 毛製品等、水をはじきやすいものは、給水後、一時停止させ、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。チャイルドロックを設定している場合は解除してください。（P57ページ）

- 衣類をすぐに取り出し、形を整えて干してください。
（放置すると、シワや色移りの原因となります）

- おうちクリーニング後のセーターなどを乾燥させたい場合（P42ページ）

毛布を洗う 毛布コース

洗濯～乾燥できる毛布

シングルサイズ以下のもので、 または 絵表示のある化学繊維100%のもの。

種類と一枚の質量

シングルサイズ

- 毛羽立ちやすい毛布を運転したときは、運転終了後、洗濯・脱水槽を洗ってください。
- 「乾燥後の洗濯・脱水槽の洗い方」(P.60ページ)

マイヤー毛布 約3.0kg以下

洗濯～乾燥できない毛布

- 毛足10mm以上のもの(ロングパイル)(毛だおれやクセがつく原因になります)
- 電気毛布 ●毛100%の毛布

1回に洗える質量の目安

- 3.0kg以下

洗濯できる毛布

ダブルサイズ以下のもので、 または 絵表示のある化学繊維100%または綿100%のもの。

種類と一枚の質量

ダブルサイズ

マイヤー毛布 約4.2kg以下

シングルサイズ

マイヤー毛布 約3.0kg以下

シングルサイズ

タフト毛布・綿毛布 約1.4kg

お願い ●電気毛布は、洗わないでください。洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

1回に洗える質量の目安

- 4.2kg以下 (シングルサイズの綿毛布は3枚まで)

洗濯～乾燥

- 容量 3.0kg以下
- 所要時間 約6時間半

洗濯

- 容量 4.2kg以下
- 所要時間 約1時間3分



1 洗濯物を入れ 電源 **入** を押す

液体洗剤自動投入の「一般」が表示されているときは、毛布コースは選べません。(P.14～17ページ)


2 **コース** で「毛布」を選ぶ

- 水量は5.7Lを表示します。4.9Lは手動で選んでください。

3 **洗・乾切換** を押す (風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

洗濯～乾燥				洗濯			
15	注水	●ソフト(9分)	12	15	注水	●ソフト(9分)	12
12	4	●送風(10分)	7	12	4	●送風(10分)	7
9	3	自動	3	9	3	自動	3
6	2	60	40	6	2	60	40
3	1	30		3	1	30	
分	回	秒	分	分	回	秒	分
洗い	すすぎ	脱水	乾燥	洗い	すすぎ	脱水	乾燥


一般洗剤を使うとき

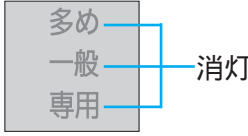

水量表示に応じた液体洗剤を青のポケットに入れる

4 **スタート一時停止** を押す

液体洗剤自動投入を使うとき (「専用」洗剤のみ)

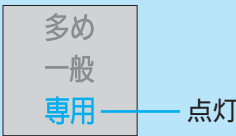


4 **スタート一時停止** を押す

5 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート


ブザーが鳴ったら 運転終了

お知らせ ●毛布は水をはじきやすいため、給水後、一時停止させ上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。チャイルドロックを設定している場合は解除してください。(P.57ページ)

毛布の入れ方

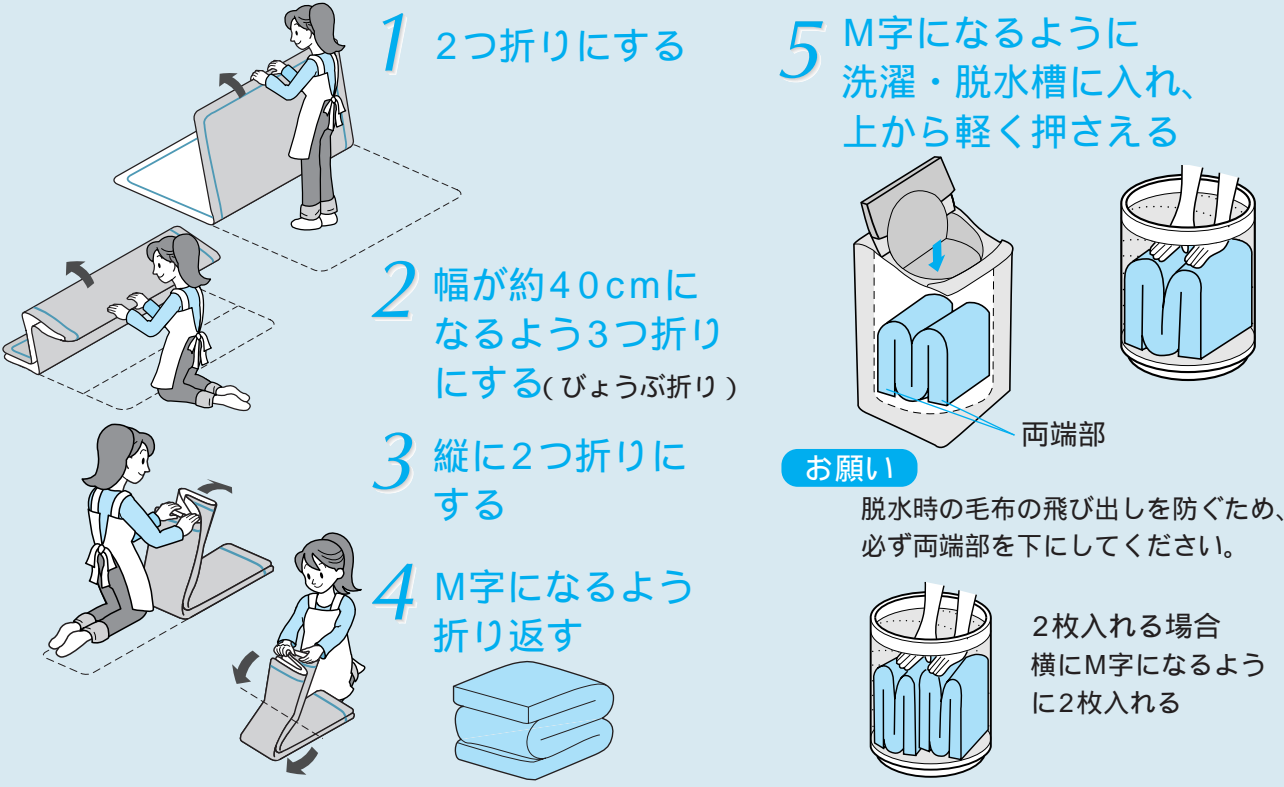

入れにくい場合の入れ方のポイント

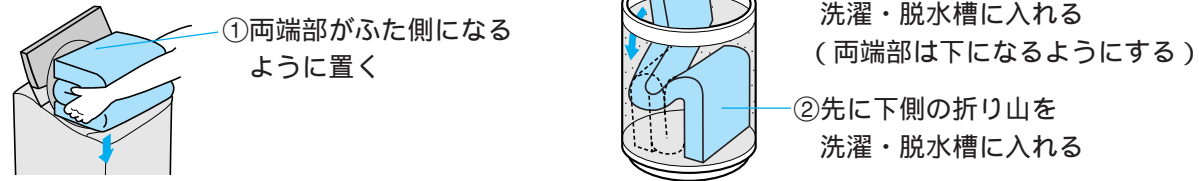

ふとん・カーペットカバーを洗う（準備編）


毛布コース

洗濯

おことわり

ふとん、カーペットカバーを洗うときは、別売の洗濯キャップが必要です。洗濯キャップを使用しないと、ふとんやカーペットカバー、および製品を傷めることになります。
ふとんやカーペットカバーの損傷はお客様負担となり、製品の修理は有料となります。
洗濯キャップは販売店でお求めください。

洗濯キャップ(別売品)



(部品番号 AXW3215-6BM0)


乾燥運転時には使わないでください。

- お願い
- 取り扱い絵表示のないものは洗わないでください。
 - 防水性のシーツやカバー等は洗わないでください。

洗濯できるふとんの質量・サイズ・素材

		または 絵表示のある	
		掛けふとん	肌掛けふとん
サイズ		シングルサイズ	ダブルサイズ以下
中わたの質量	羽毛 ダウン (フェザー)	1.3kg以下	1.3kg以下 (2枚洗うとき) 0.6kg以下
	化せん (ポリエステル アクリル)	1.5kg以下	1.5kg以下 (2枚洗うとき) 0.7kg以下

においを確認する

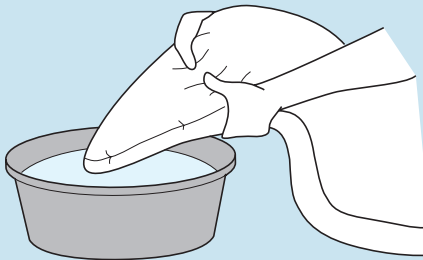

羽毛ふとんの品質によっては、洗濯後に羽毛のにおいの残るものがあります。羽毛ふとんの角など目立たない所を選んで水につけてしぼり、においがするものは洗わないでください。

洗濯できるカーペットカバー

絵表示のあるもの

松下電器製のカーペットカバーに限ります。

大きさ
2畳または 2.5畳
種類によっては洗えない物があります。

お願い

- 裏面がゴム製のものは洗わないでください。

お知らせ


- カーペットカバーの説明書に洗濯ネットに入れて洗うと書いてある場合でも、この洗濯機では洗濯ネットに入れる必要はありません。

洗濯キャップの取り付け方・取り外し方


電源「切」にして作業を行ってください。

取り付け方

- 1 糸くずフィルター（2か所）を外す

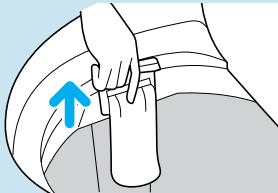


- 2 洗濯・脱水槽の奥側に斜めに差し込む

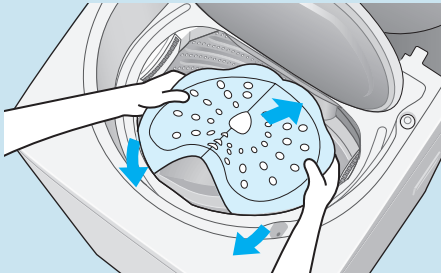

- ふとんやカーペットカバーを洗濯キャップにはさまないようにしてください。

- 3 手前側をバランサーの下に押し込みふち全体をきっちりはめ込む

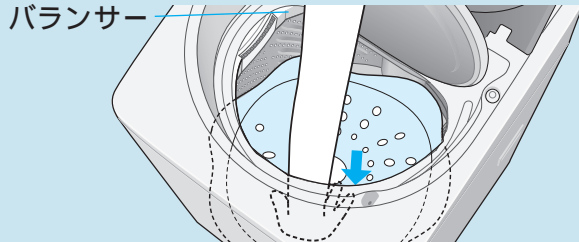


- 4 洗濯キャップを押して空気を抜きバランサーより下にあることを確認する



- ふとんやカーペットカバーが洗濯キャップからはみ出していると、破れる場合があります。


- 5 糸くずフィルターを元に戻す

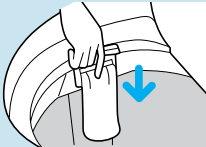

取り外し方

- 1 糸くずフィルター（2か所）を外す


- 2 奥側を押し下げる

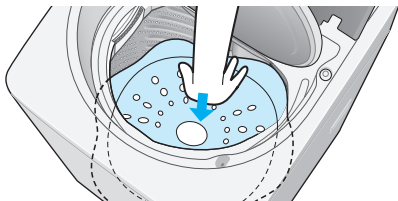

- 3 手前が外れたら中央を持って引き出す



- 4 糸くずフィルターを元に戻す

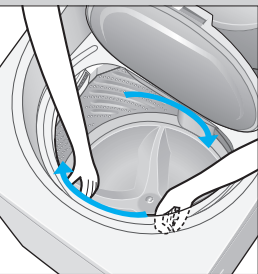

お願い

- 糸くずフィルターが外れにくい位置にある場合は、洗濯・脱水槽を回して移動させてください。

⚠ 注意



回転中は洗濯キャップに手を触れない
ゆるい回転でも洗濯キャップ表面の穴などに指がからみ、けがをする恐れがあります。

洗濯

毛布コース（ふとん・カーペットカバー）（準備編）



ふとん・カーペットカバーを洗う（操作編）

ふとんの入れ方

- 1 ふとんの角から洗濯・脱水槽に少しずつ入れる
- 2 ふとんのはしを洗濯・脱水槽のステンレス部にそって入れ込む
- 3 別売の洗濯キャップを取り付ける
(※37ページ)




●中わたの空気を追い出すように少しずつ入れます。

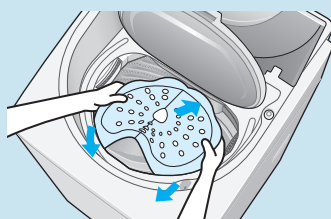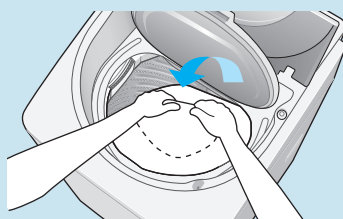

カーペットカバーの入れ方

- 1 裏面を内側にして2つ折りにする
- 2 折り返ししながら3つ折りにする
(びょうぶ折り)
- 3 縦に2つ折りにする
- 4 M字になるよう折り返す

- 5 M字になるように洗濯・脱水槽に入れ、上から軽く押さえる

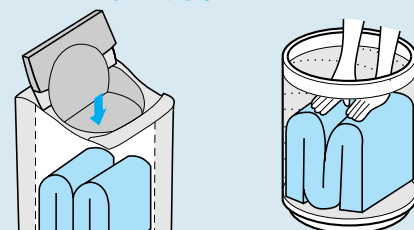

お願い


脱水時の飛び出しを防ぐため、必ず両端部を下にしてください。

- 6 別売の洗濯キャップを取り付ける


●取り付け方※37ページ



入れにくい場合の入れ方のポイント

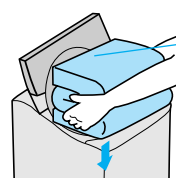

①両端部がふた側になるように置く

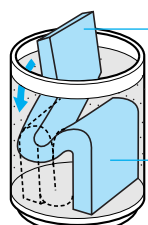


③もう一方の折り山を洗濯・脱水槽に入れる
(両端部は下になるようにする)

②先に下側の折り山を洗濯・脱水槽に入れる

毛布コース

洗濯

- ふとん容量 中わた1.5kg以下
- カーペットカバー容量 2～2.5畳
- 所要時間 約1時間3分

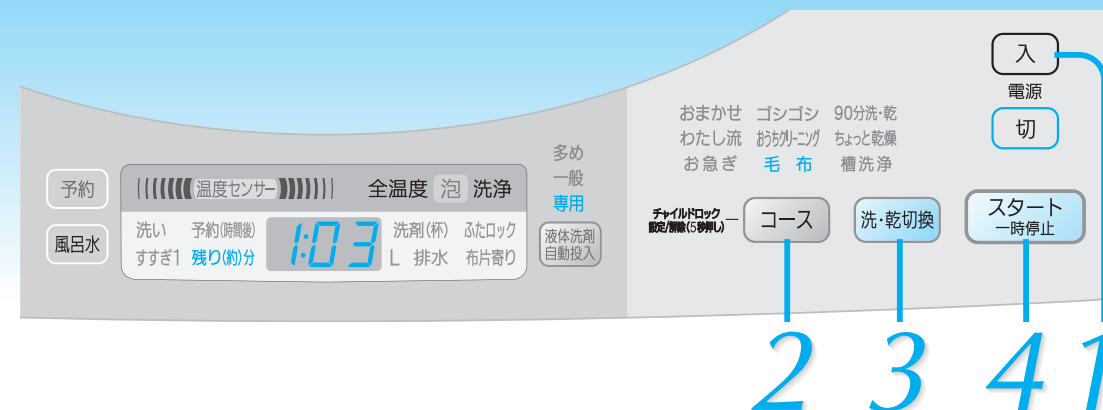

- 1 洗濯物を入れ電源 **入** を押す

液体洗剤自動投入の「一般」が表示されているときは、毛布コースは選べません。
(※14～17ページ)

- 2 **コース** で「毛布」を選ぶ

- 水量は57Lを表示します。
49Lは手動で選んでください。


- 3 **洗・乾切換** を押す

(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

洗濯

15分	注水	ソフト(9分)	送風(10分)
12分	4分	12分	自動
9分	3分	7分	60分
6分	2分	3分	30分
3分	1分	40秒	
洗い	すすぎ	脱水	乾燥

一般洗剤を使うとき

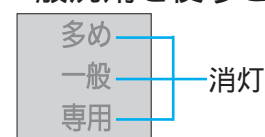


水量表示に応じた液体洗剤を青のポケットに入れる

- 4 **スタート一時停止** を押す

- 羽毛ふとん、カーペットカバーは液体中性洗剤をお使いください。(羽毛の風合いを損なわないため)

液体洗剤自動投入を使うとき
(「専用」洗剤のみ)

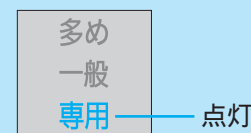

- 4 **スタート一時停止** を押す

- 5 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート



ブザーが鳴ったら 運転終了
●洗濯キャップを取り出す

- 洗濯キャップの取り外し方 ※37ページ
- ふとんの乾燥のしかた

- ①形を整え、よく晴れて乾燥した日に風通しの良い日陰で、つり干ししてください。
- ②途中、表・裏をかえして均等に乾かします。
- ③ある程度乾いたら、中わたの片寄りを軽く手でたたいて均一にならしてください。

洗

濯

毛布コース（ふとん・カーペットカバー）（操作編）

普段の衣類を乾燥する おまかせコース


●外干しした衣類に付着した花粉を除去する **送風(10分)**

乾燥

- 容量 4.5kg以下
- 所要時間 約1時間半～5時間


運転前の準備

①換気を十分にしましょう

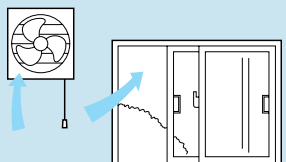

性能を十分に発揮させるため、運転中は換気を良くしてください。
換気が不十分な場合、温度差によって窓、壁、床に結露の恐れがあります。

②フィルターがセットされていますか (P58ページ)

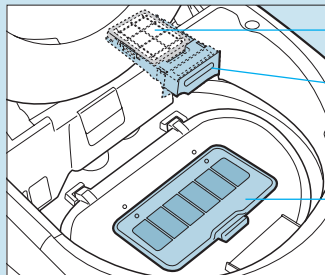


- アレルバスターフィルター
- 吸気フィルター
- 排気フィルター

③電源プラグを差し込む

- アースも忘れずに

④衣類は4.5kg以下で

脱水後の衣類の場合

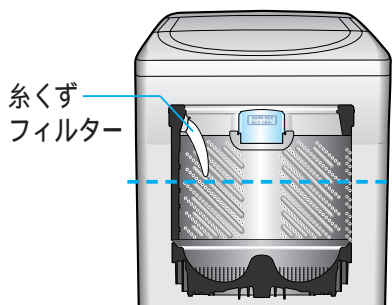


目安：
衣類をほぐした状態で
糸くずフィルターより下

乾燥できるもの (P5ページ / 20ページ)

- 洗濯後の衣類を乾燥する場合は、いったん衣類を取り出し、ほぐしてから片寄らないように1枚ずつ入れてください。
(乾燥時間が長くなったり、シワの原因になります)

乾燥のポイント！

- 色移りを防ぐため、色落ちしやすいものは分けて運転する
 - 赤色や紺色等の衣類
 - ジーンズなど
- のりづけした衣類は乾燥しないで
(フィルターの目づまりの原因になります)

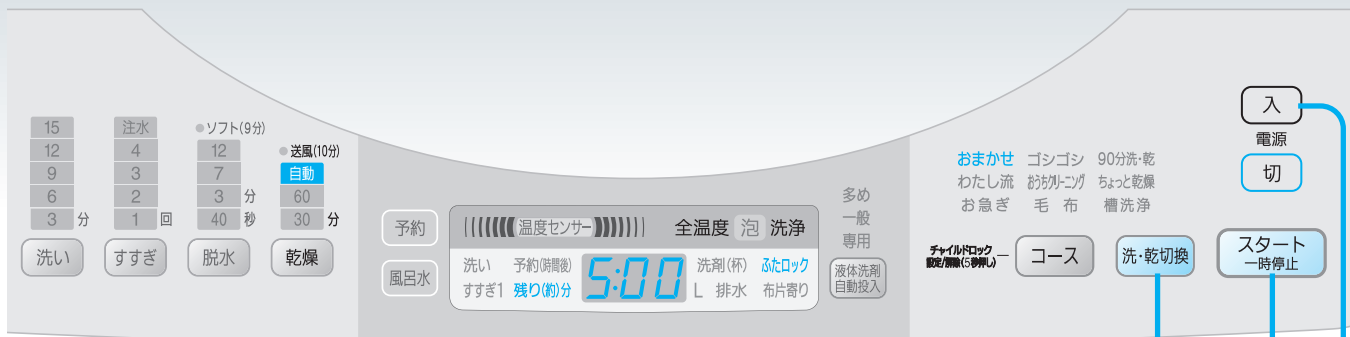

2 3 1

1 衣類を入れ
内ふた・ふたを閉め
電源 **入** を押す

2 **洗・乾切換** を押して
乾燥ランプのみを
点灯させる

「洗濯～乾燥」が選ばれているときは、
乾燥 を押して、選ぶこともできます。

3 **スタート
一時停止** を押す

↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

タイマー乾燥をするには (少し湿り気のある衣類の仕上げに)

(乾燥「自動」点灯後)

乾燥 を押して湿り具合に
応じて時間を選ぶ
(60分・30分)

乾きに関係なく選んだ時間で終了します。

部分的に湿っている衣類や、ごく少量の衣類の乾燥などは、タイマー乾燥をしないと運転時間が長くなります。

送風(10分)を選ぶと

- 送風(10分) 外干しした衣類を運転することで衣類に付着した花粉を除去します。

お知らせ

- 衣類は乾きません。
- ヒーターは入りません。
- 洗濯槽内がぬれている場合は、ふいてから衣類を入れてください。


乾

燥

おまかせコース / 送風10分

衣類に応じて乾燥する

- シワになりやすい衣類に **ちょっと乾燥コース**
- セーターなどに **おうちクリーニングコース**

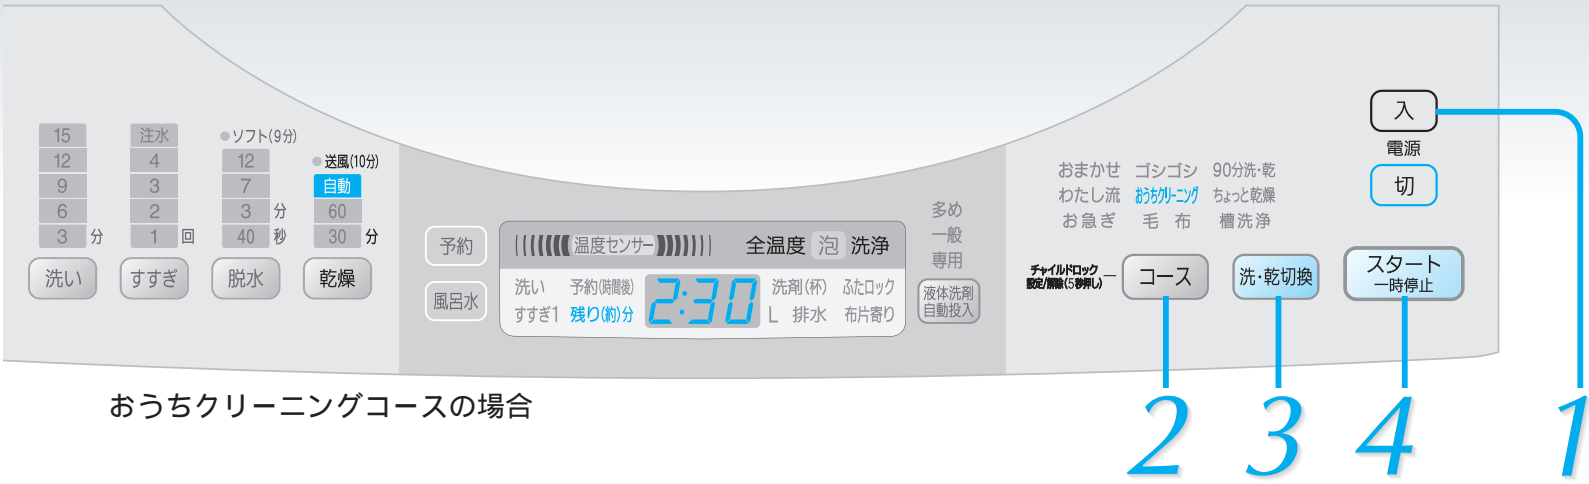

おうちクリーニングコースの場合

乾燥できるもの
(5ページ / 20ページ)

ちょっと乾燥コースの場合

衣類に温風を少し掛け、乾燥する前に取り出し、
つり干しするものです。

ちょっと乾燥
約40分
(温風運転で衣類を
ほぐします)

自然乾燥「つり干し」

衣類は湿っているため、そのまま放置すると、
シワの原因になります。


おうちクリーニングコースの場合

乾燥できるものと衣類の入れ方

おうちクリーニングコースで洗濯したウールの
セーターなどを乾燥してください。

- 平干し絵表示のあるもの
- ドライ絵表示のあるもの または
- 手洗い絵表示のあるもの
- ウールのセーターなど

洗濯槽に入る大きさに折りたたみ
平らになるように置きます。

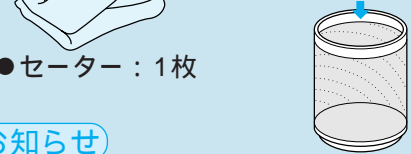

●セーター：1枚

お知らせ

素材や大きさなどによっては乾きにくいもの
がありますので、平干ししてください。

乾燥

ちょっと乾燥コース

- 容量 4.5kg以下
- 所要時間 約40分

おうちクリーニングコース

- 容量 400g以下
- 所要時間 約2時間半

1 衣類を入れ
内ふた・ふたを閉め
電源 **入** を押す

2 **コース** を選ぶ

3 **洗・乾切換** を押して
乾燥ランプのみを点灯させる

4 **スタート
一時停止** を押す




ブザーが鳴ったら 運転終了

乾

燥

ちょっと乾燥コース／おうちクリーニングコース

予約タイマーでの運転

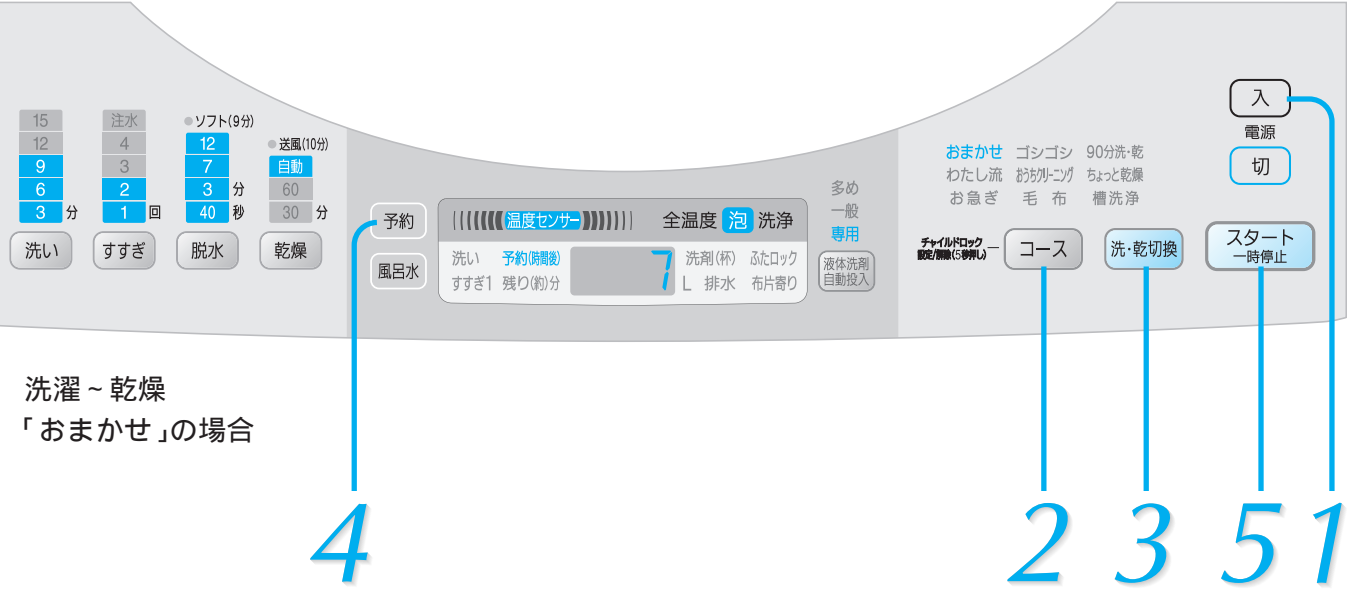

洗濯～乾燥
「おまかせ」の場合

予約タイマーについて

今から何時間後に運転を終了させるかを選びます。

- 先に予約時間を設定すると、コースが選べません。
- おうちクリーニング・槽洗浄コースおよび「乾燥」コースの予約はできません。

洗濯	おまかせコース	1 時間後から
	わたし流コース	
	お急ぎコース	
	ゴシゴシコース	
	毛布コース	
洗濯 ↓ 乾燥	90分洗・乾コース	2 時間後から
	ちょっと乾燥コース	
	おまかせコース	7 時間後から
	わたし流コース	
	毛布コース	

衣類の種類、室温、給水・排水条件により、予約時間を越えて運転したり、早めに終了することがあります。

液体洗剤自動投入を使うとき

専用洗剤・一般洗剤(液体合成洗剤)
(14～17ページ)

粉末合成洗剤を使うとき

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

- 水栓を開けます。

2 コースを選ぶ

3 洗・乾切換 を押す

(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)



4 **予約** を押し
時間を設定する

- 24時間後まで1時間単位で予約できます。

5 **スタート
一時停止** を押す

6 洗剤量表示に応じた洗剤を
青のポケットに入れる

- 柔軟剤・漂白剤を使う場合 152ページ
(漂白剤は酸素系のものをご使用ください)

予約タイマー使用時は、溶けにくい洗剤や粉石けんは、固まることもあるため、使わないでください。

7 内ふた・ふたを
確実に閉める



予約時間に 運転終了

- スタート後、2分後に「予約」表示以外は消灯するため、洗剤量を早めにご確認ください。

予約の変更


切 を押し、1からやり直す。

予約の取り消し **切** を押す。


予約内容の確認 **予約** を押す。

お風呂の残り湯での運転

初めて使うとき（風呂水吸水ホースをセットする）

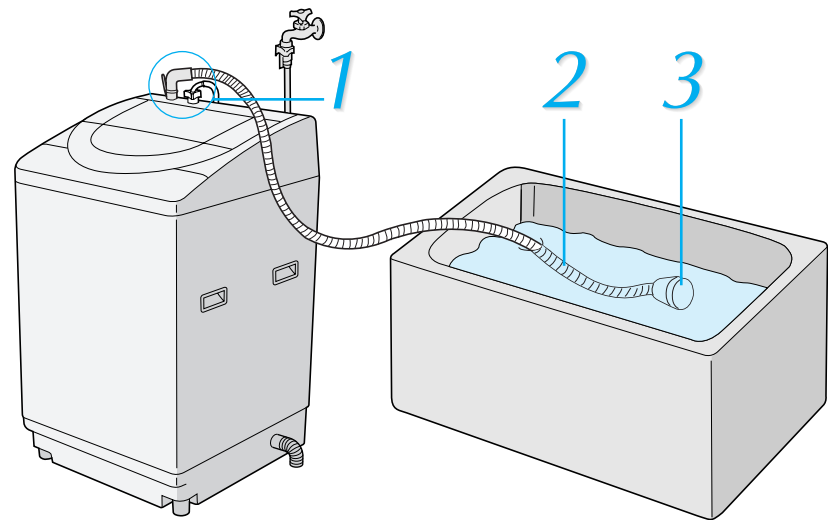

1 カバーを外し、ホースホルダーを風呂水吸水口に差し込む

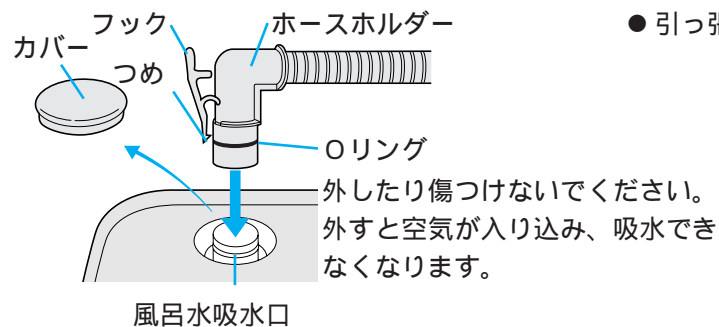

●引っ張っても抜けないことを確認する。

外したり傷つけないでください。
外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。


風呂水吸水口

2 風呂水吸水ホースの長さを調節する

ホースが長い場合

ホースを切るときは必ず浴槽側のホースの先端をはさみなどで切る


この部分は切らないこと

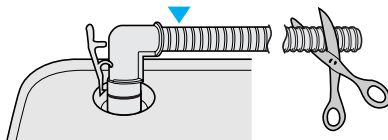

ホースが短い場合

別売の風呂水吸水ホースをご使用ください。（裏表紙）

3 風呂水吸水ホースに風呂水フィルターを取り付ける

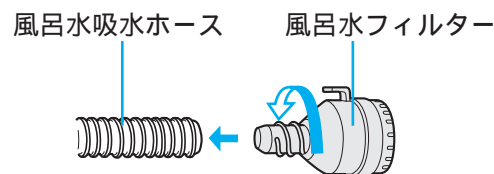


●風呂水フィルターを矢印の方向に回しながら奥まで差し込む（ホースは曲げないように気をつけてください）

お買い求めになられた最初は、水道水によるコース運転を行ってください。
水道水での運転により、バスポンプ内に呼び水をさせるためです。
呼び水とは.....バスポンプが風呂水を吸い上げるために必要な一定量の水のことを言います。


準備編

1 風呂水ホースを浴槽の中に沈める

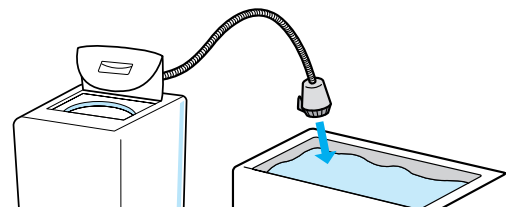

2 水栓を必ず開ける

●呼び水のため必ず水栓を開けてください。

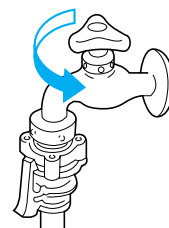

こんな使い方はしないで！

風呂水フィルターの浮き上がりに注意する




●風呂水吸水が始まるとホースが垂れ下がってフィルターが浮き上がる場合があります。垂れ下がりを考慮してお使いください。

浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない




●サイホン現象により、風呂水が流れ出て床面をぬらすことがあります。

ホースを巻いたまま使用しない

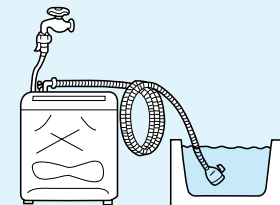


●ホース内の水の抵抗が増え、風呂水を吸水できない場合があります。

ホースを引き戸（サッシ）などで挟まない

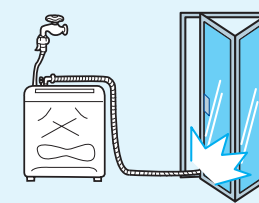

●ホースが破れて空気漏れし、吸水できなくなります。

高い壁を越えるときは、ホースをたるませない

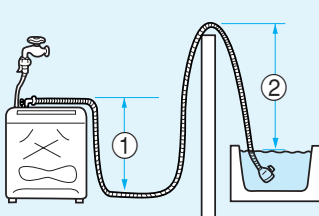

●①+②が1.2m以上になると、ホース内の水の抵抗が増え、風呂水を吸水できない場合があります。

風呂水について

入浴剤について


●入浴剤の種類によっては、風呂水が吸水されないことがあります。
●成分によっては洗濯・脱水槽（ステンレス）を傷める恐れがありますので、入浴剤の説明文をご確認ください。例えば、硫黄（イオウ）入りはステンレスがさびることがあります。

風呂水がなくなったとき

●風呂水がなくなったり、正しく吸水されないときは、約6分後、自動的に水道水に切り換わります。

お風呂の残り湯での運転

操作編 ●「おうちクリーニング」「槽洗浄」コースでは風呂水での洗濯はできません。

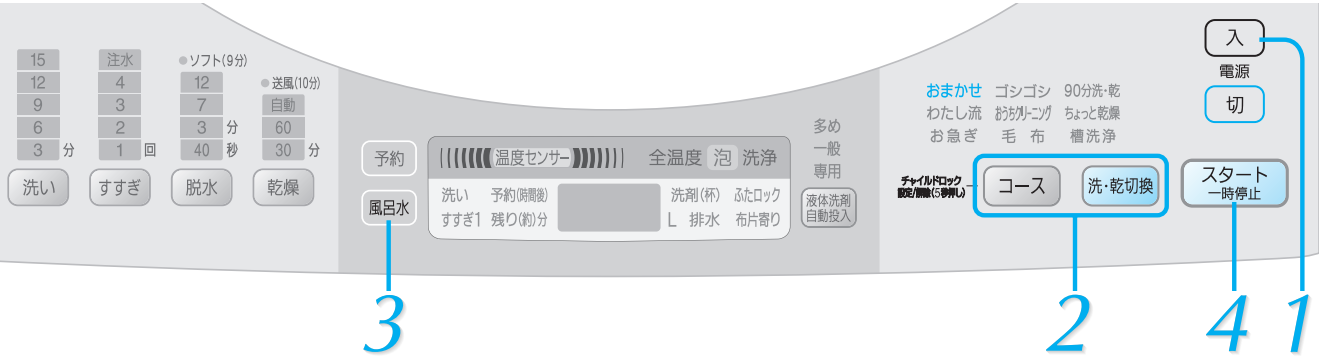

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 コースを選ぶ

3 **風呂水** を押し
内容を選ぶ

1回押す	洗い すすぎ1	洗い (風呂水)	すすぎ1 (水道水)	すすぎ2 (水道水)
2回押す	洗い すすぎ1	洗い (風呂水)	すすぎ1 (風呂水)	すすぎ2 (水道水)

●すすぎ回数が1回以下るとき、風呂水の「すすぎ1」は選べません。

粉末合成洗剤を使うとき 液体洗剤自動投入を使うとき

4 **スタート一時停止** を押す **4** **スタート一時停止** を押す

5 洗剤を入れる

6 内ふた・ふたを閉めると
運転スタート

●水道水による給水（呼び水）を約20秒間行います。
●ホース内の空気を抜くために給水が一時停止 約1分間します。その後、風呂水吸水が始まります。
ホース内の空気量によっては一時停止時間が10秒程度前後することがあります。

ブザーが鳴ったら運転終了

あとしまつ

1 洗濯物を必ず先に
取り出す
風呂水吸水ホース内の残水が
流れ、洗濯物がぬれるのを防
止するため


2 風呂水フィルターを
浴槽から出し、ホース
内の水を抜く

3 風呂水吸水ホースを巻き
ホースハンガーに掛ける
●運転中はホースハンガーに掛け
ないでください。
(脱水運転中に本体とホースが当
たり音がすることがあります。)

左右取り
付け可能

個別洗濯 脱水のみ(排水～脱水)など...

洗い すすぎ 脱水 を組み合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。(記憶しません)
各コースでの個別運転を行うには、コースを選び、切り換えてください。

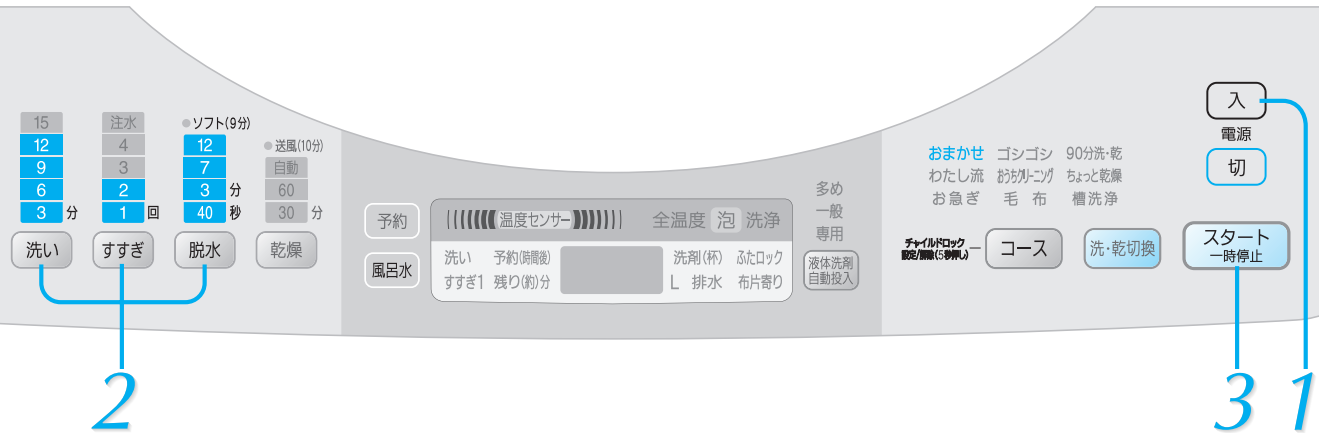

運転内容	こんなときに	操作手順
洗い のみ (洗濯液は残ります)	●槽に水をためる ●洗濯液を2度使うとき 56ページ	洗い を押す
洗い・すすぎ (すすぎ液は残ります)	●すすぎまでで止めたいとき	洗い すすぎ を押す
洗い・脱水	●分け洗いをする場合	洗い 脱水 を押す
すすぎ のみ (すすぎ液は残ります)	●洗った物をすすぐとき	すすぎ を押す
すすぎ・脱水	●別で洗った物を すすぎから始める	すすぎ 脱水 を押す
脱水 のみ 排水 脱水	●別に洗った物を脱水する ●槽の水を排水したいとき	脱水 を押す 脱水 を押す → 排水終了後、電源「切」にする


脱水 のみ、すすぎ のみ、すすぎ・脱水 の場合、槽内に水があるときは「排水」から、
ないときは「脱水」からスタートするため、運転が始まるまでに少し時間がかかります。

●チャイルドロックを設定されている場合、槽内に水があるときにふたを開けると、強制排水される場合があります。チャイルドロックを解除するか、電源を「切」にして行ってください。(57ページ)

洗剤の使用量

粉末合成洗剤


洗剤量表示に応じて粉末合成洗剤を入れる

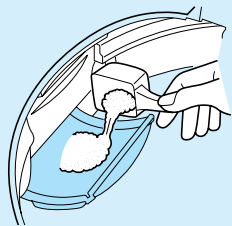

● 投入口がぬれている場合は、乾いた布でふいてください。(洗剤が残る場合があります。)

液体洗剤 (手動で入れる場合)

水量表示に応じて液体洗剤を入れる

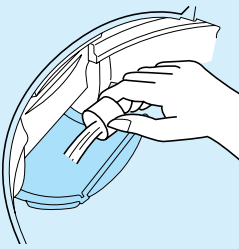

洗剤量 水量	表示	粉末合成洗剤 計量スプーン 目安	コンパクトタイプ		液体タイプ		
			粉末	粉末	液体	液体	液体
			水30L当たり 20g	水30L当たり 25g	水30L当たり 20ml	水30L当たり 25ml	水30L当たり 40ml
67L	1.3		約49g	約61g	約49ml	約61ml	約98ml
57L	1.1		約42g	約53g	約42ml	約53ml	約84ml
49L	1.0		約39g	約49g	約39ml	約49ml	約78ml
43L	0.9		約33g	約41g	約33ml	約41ml	約66ml
38L	0.8		約28g	約35g	約28ml	約35ml	約56ml
22L	0.4		約16g	約20g	約16ml	約20ml	約32ml

洗剤量は6段の水量が標準設定です。必要に応じて増減してください。
杯表示および計量スプーン目安は、コンパクトタイプの粉末合成洗剤(水30L当たり約20g)のスプーン(すりきり1杯約37gのもの)を基準にしています。

- 泡立ちの良い洗剤は、少なめ(8割程度)に入れてください。
- 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- 「おうちクリーニング」コースや「毛布」コースの羽毛ふとんやカーペットカバーの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。

粉石けん

1 容器に30 前後のぬるま湯を約5Lほど入れる



2 粉石けんを十分かき回しながら少しずつ入れて溶かす



3 洗濯・脱水槽に直接洗剤液を入れ、洗濯する

- 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち入れてください。



お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや石けんの臭いの原因となります。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には、洗濯機専用の洗濯槽クリーナー(N-W1別売)を使って「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽をお手入れしてください。(P.62ページ)




洗濯槽クリーナー

洗剤量 水量	粉石けん 粉末
67L	約98g
57L	約84g
49L	約78g
43L	約66g
38L	約56g
22L	約32g

柔軟剤・漂白剤・のりづけ

柔軟剤(ソフト仕上剤)

水量表示が出たら、
表示に合わせて入れる
(最終のすすぎ時に自動的に投入されます)

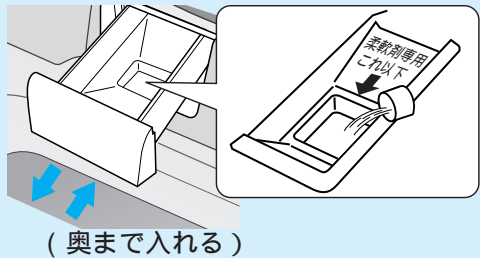

- 運転中は「一時停止」にしてから入れてください。
- 柔軟剤およびすすぎ水の液面が「これ以下」の位置より下になるようにしてください。(すぐに流れ出るのを防止するため)
- こぼれた場合はすぐにふき取ってください。

量の目安

水30Lに対して

- 濃縮...7mlタイプ(1/8)コンパクトタイプ)
- 普通...20mlタイプ

水量	濃縮	普通
67L	→ 約15ml	約45ml
57L 54L	→ 約13ml	約38ml
51L 49L	→ 約11ml	約33ml
45L 43L	→ 約10ml	約29ml
38L 36L	→ 約8ml	約25ml
32L	→ 約7ml	約21ml
22L	→ 約5ml	約15ml

柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。

●濃縮タイプを使用する場合




投入されにくいことがあるため、別の容器で同量の水をよく混ぜてから入れてください。

柔軟剤の種類によっては、薄めると固まるものもありますので、その柔軟剤の説明書に従ってください。

漂白剤・「おうちクリーニング」コースには漂白剤を使わないでください。

- 酸素系粉末漂白剤
水に溶かしてから
- 酸素系液体漂白剤
そのまま
- 塩素系液体漂白剤

水量表示が出たら青のポケットに入れる

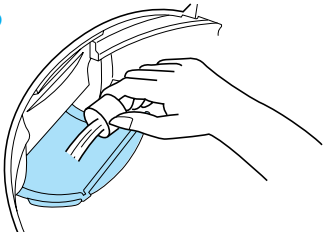


お願い

- 塩素系漂白剤は色落ちする場合がありますため、色柄ものには使用しないでください。
- 塩素系の漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすいでください。

予約のとき

酸素系漂白剤を使い、粉末洗剤と別の青のポケットに入れてください。

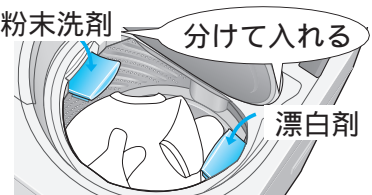

酸素系漂白剤で黄ばみ黒ずみを落とすには

液体洗剤自動投入の表示を消灯させてからお使いください。

- 1 洗濯後の衣類を入れ、**コース**で「お急ぎ」を選び、**洗い**「15分」に設定し、水量を選ぶ
- 2 水量に応じた量の粉末酸素系漂白剤を溶かし、青のポケット(洗剤投入口)に入れる
- 3 約40のお湯を洗濯物が浸る水量まで給水する
- 4 **スタート**を押し、運転終了後も約6時間つけおく
- 5 「お急ぎ」コースで、コース(洗い~すすぎ~脱水)運転する

のりづけ

排気フィルターが目づまりするため、必ずお守りください。
● のりづけした衣類は「乾燥」しない。 ● のりづけ後、必ず洗濯・脱水槽を洗う。

- チャイルドロックを設定している場合は解除してください。(P57ページ)
- 液体洗剤自動投入の表示を消灯させてからお使いください。

使えるのりの種類

- 化学合成のり(酢酸ビニール系)
- 上記以外は、故障の原因となる恐れがあるため、使わないでください。

のりづけできる物と量

- 洗濯の終わったシート、ふとんカバー、まくらカバーなど
- 2.0kg以下

のりづけのしかた

- 1 衣類を入れ、電源**入**を押す
- 2 **コース**で「お急ぎ」コースを選ぶ
- 3 **洗い**「3分」、**脱水**「40秒」、**水量**22L~49Lをそれぞれ選ぶ
- 4 ふたを閉め**スタート**を押す
- 5 洗濯・脱水槽に水がたまったら洗濯・脱水槽に直接、洗濯のりを入れる
- 6 ふたを閉める **のりづけ終了**
衣類を取り出す
- 7 電源を入れ、**水量**を押し、49L以上を選ぶ(おまかせコースが点灯)
- 8 ふたを閉め**スタート**を押す

のりづけが終わったら必ず早めに洗濯・脱水槽を洗う

洗濯量と水量

水量 (手動)	おまかせコース	お急ぎコース	ゴシゴシコース
67L	約8.0kgまで	約8.0kgまで	
57L		約5.5kgまで	約4.5kgまで
49L	約5.5kgまで	約3.5kgまで	約3.0kgまで
38L	約2.5kgまで	約1.5kgまで	
22L	約0.3kgまで		

- 他のコースについては、各コースの説明ページをご覧ください。
- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量や水量が変わります。
- 洗い中に布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れ過ぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

洗濯物(1枚あたり)の重さの目安種類によって重さは変わります。

 ワイシャツ 混紡 約200g	 シーツ 綿100% 約500g	 ブリーフ 綿100% 約50g
 ブラウス 混紡 約200g	 スカート 化繊 約400g	 長袖アンダーシャツ 綿100% 約150g
 くつ下 混紡 約50g	 パジャマ(上・下) 綿100% 約500g	 バスタオル 綿100% 約300g

「洗濯~乾燥」「乾燥」の容量は4.5kg以下です。
洗濯物の種類、大きさ、厚さなどにより重さが変わるため、衣類の入る量なども変わります。

コース運転内容の切り換えと時間の目安

「洗濯～乾燥」「洗濯」「専用」洗剤の場合（一般洗剤を使用の場合は、時間やすすぎ内容が変わります）
＊温度センサー機能使用時のランプ点灯。ただし、わたし流コースには、温度センサー機能はありません。

コース	運転内容	自動設定の場合					
		容量	所要時間	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わたし流	洗濯～乾燥	0～1.5kg	約2時間～3時間	9分 ＊9分、12分	2回	12分 ＊12分	自動 60分 30分
		1.5～3.0kg	約3時間～4時間				
		3.0～4.5kg	約4時間～5時間半				
	洗濯のみ	8.0kg	約44分 ＊約43～48分	9分 ＊9分、12分	2回	7分 ＊7分、12分	
ちょっと乾燥	洗濯～乾燥	4.5kg	約1時間半	9分 ＊9分、12分	2回	12分 ＊12分	自動
ゴシゴシ	洗濯のみ	4.5kg	約51分	12分	2回	7分	
お急ぎ	洗濯のみ	8.0kg	約21分 (水量49Lの場合)	3分	水量57L以上 注水2回 注水1回	7分 3分	
90分 洗・乾	洗濯～乾燥	1.0kg	約1時間半	3分	注水1回	7分	自動
おうち クリーニング	洗濯のみ	2.4kg	約34分	12分	注水1回	40秒	
毛布	洗濯～乾燥	3.0kg	約6時間半	15分	注水2回	12分	自動
	洗濯のみ	4.2kg	約63分	15分	注水2回	7分	
槽洗浄	洗濯のみ		約11時間	約10時間	注水3回	3分	

- スタート後の変更は
- 洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。
 - 乾燥時間やコースの変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

切り換えの範囲					
水量	洗い	すすぎ		脱水	乾燥
67L ↓ 22L		4回 注水4回 3回 注水3回 2回 注水2回 1回 注水1回	滝・滝 ため ため ため 注水 注水 注水 注水 ため ため 注水 注水 ため 注水	12分 7分 3分 ソフト9分 12分 7分 3分 40秒 ソフト9分 12分 7分 3分 ソフト9分	自動 60分 30分
57L 49L 38L 22L	15分 12分 9分 6分 3分	4回 注水4回 3回 注水3回 2回 注水2回 1回 注水1回	ため ため ため ため 注水 注水 注水 注水 ため ため 注水 注水 ため 注水	12分 7分 3分 40秒	
67L ↓ 22L		2回 注水2回 1回 注水1回	滝 ため 滝 注水 ため 注水		
32L		2回 注水2回 1回 注水1回	滝 ため 滝 注水 ため 注水	7分	自動
57L 49L 38L		2回 注水2回 1回 注水1回	ため ため 注水 注水 ため 注水	3分 40秒	
57L 49L		注水4回 注水3回 注水2回 注水1回	注水 注水 注水 注水 注水 注水 注水	12分 12分 7分 3分 40秒	自動
●「槽洗浄」コースは、切り換えできません。					

「ゴシゴシ・90分洗・乾・おうちクリーニング・毛布」コースの水量は、布量に関係なく青文字(例：ゴシゴシコースなら57L)の水量が表示されます。

乾燥のみ

所要時間は、「自動」設定の場合です。

コース	所要時間(室温20℃)		切り換えの範囲
	容量		
おまかせ	0～1.5kg	約1時間半～2時間半	自動 60分 30分 送風(10分)
	1.5～3.0kg	約2時間半～3時間半	
	3.0～4.5kg	約3時間半～5時間	
ちょっと乾燥	4.5kg	約40分	自動
おうち クリーニング	400g	2時間半	自動
槽洗浄 (槽乾燥運転)	約30分		自動

すすぎについて

滝 は、滝すすぎです。 滝・滝 は2回くり返します。

脱水槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

ため は、ためすすぎです。 注水 は、注水すすぎです。

水をためてすすぎます。 水をため、給水しながらすすぎます。(水はあふれません)

風呂水では、滝すすぎを行いません。

例) 2回: 滝滝 ため → ため ため
注水2回: 滝滝 注水 → ため 注水

注水 は、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

時間について

- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間(標準給水量毎分15L)、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量により時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。
- 温度センサーにより時間が長くなることがあります。

いろいろな使い方

シワが気になる衣類やデリケート衣類の脱水に ...ソフト(9分)脱水

「ソフト(9分)脱水」は、回転数をおさえて脱水します。

●おまかせコース・わたし流コース・ちょっと乾燥コース点灯時

選び方

- スタート後、水量を表示し、給水が開始したら「一時停止」を押して、「脱水」で「ソフト(9分)」を選んでください。



お知らせ ●スタート前に「脱水」ボタンを押すと、個別運転「脱水のみ」になります。




洗濯液を2度使うには

- 粉末合成洗剤でのご使用をおすすめします。
- チャイルドロックを設定している場合は解除してください。(P.57ページ)

1回目は汚れの少ない物から

「洗い」のみの運転をする

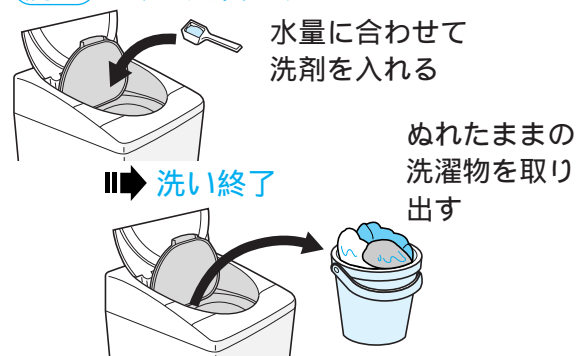


洗い終わった洗濯物を入れ

「すすぎ」～「脱水」する




2回目は汚れの多い物

1回目の洗い液を利用してコース運転する

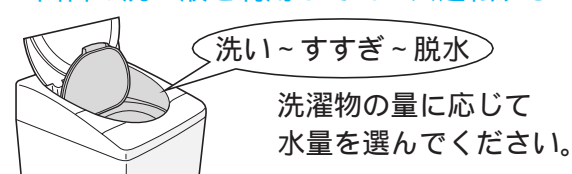

洗濯終了

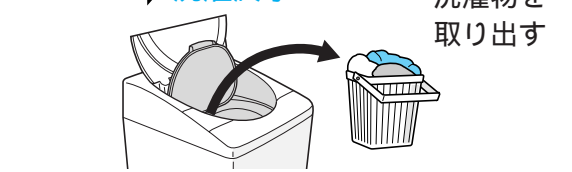

チャイルドロックについて

運転中(洗濯・脱水槽内に水がある状態)にふたを開けると、ブザーが連続して鳴ります。(CL表示) また、ふたを開けたままで10秒以上放置すると、槽内に幼児が落下した場合のことを考え、槽内の水を強制排水(U99表示)する機能です。
●ボタン操作やふたをロックする機能とは異なります。

強制排水された場合

異常報知(ランプ表示とブザー)します。槽内を点検してください。



異常報知の復帰方法

ボタン操作は受け付けません。電源プラグをコンセントからいったん外し、5秒後に再接続します。運転中の行程は取り消されるため、最初からやり直してください。



次の場合チャイルドロックは働かないため水をためたまま放置しないでください。

- 電源「切」の場合
- 排水ホースを倒し忘れた場合

お願い

- 洗濯物の追加などでふたを開ける場合は、電源を「切」にして行ってください。

設定方法

電源「入」を押す

コースを5秒以上押し続ける

(ブザーが1回(ピピッ)鳴り、設定されます。)



電源「入」で「CL」表示が出るときは、チャイルドロックが設定されています。


おことわり

「コース」ボタンを押すと、例)「おまかせ」「わたし流」に切り換わります。「おまかせ」に戻すには、電源を「切」「入」の操作を行ってください。

解除方法

同じ動作をしてください。ブザーが2回鳴り、解除されます。運転中に「U」表示が出た場合、電源「切」チャイルドロックを解除し、運転してください。

終了ブザー音を消すときは

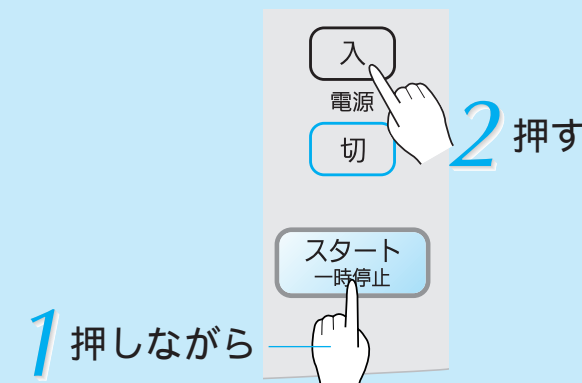


- 「スタート」を押しながら電源「入」を押す、「スタート」を3秒以上押し続けます。(ブザーが1回(ピピッ)鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。)
- ブザーありに戻すには、1と2の操作を再度行ってください。(ブザーが2回鳴ります)

お手入れ

- 「洗濯～乾燥」「乾燥」運転後は、必ず吸気フィルター・排気フィルターの掃除をしてください。
- お手入れ後は、必ず元どおりにセットしてください。

吸気フィルター


毎回掃除：ゴミを取り除く

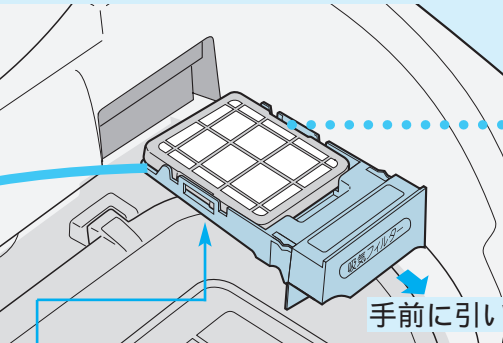

手前に引いて、取り出す


下面にわた状のゴミがついています。
引き出すとゴミがはがれ落ちることがあります。

内ふたのふちやフィルター付近などについたほこりを取り除いてください。

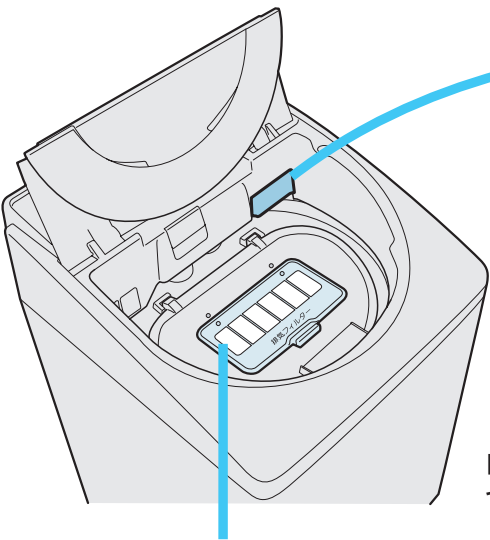


排気フィルター

取り外し方

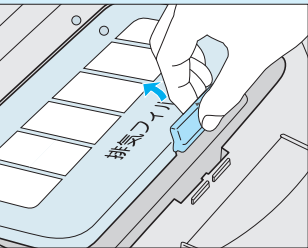

つまみを矢印方向に
押して、取り外す



取り付け方

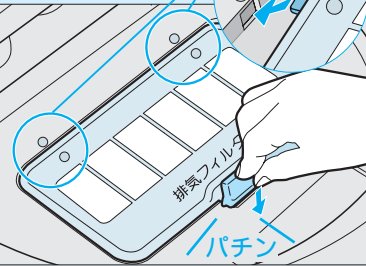

「○」印の突起(2か所)
を内ふたの「○」印の
下に入れ、
つまみを「パチン」と
いうまで押す

毎回掃除：わた状のゴミを取り除く


- 取れにくい場合は、水洗いして十分乾燥させてください。
お手入れ後は必ず排気フィルターのふたを閉めて、内ふたに取り付けてください。

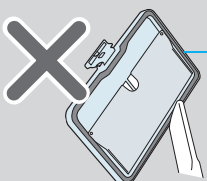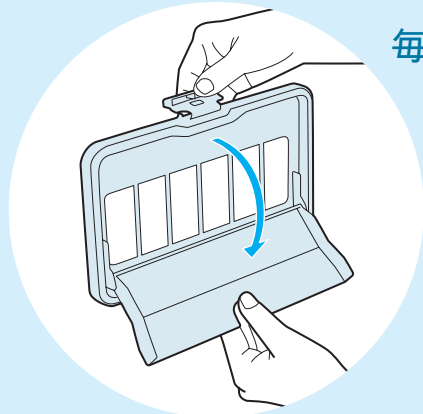


- 周辺のパッキンを掃除機で吸わないでください。
- パッキンが外れることがあります。

アレルバスターフィルター

月に1回掃除：両面のゴミを掃除機で
吸い取る

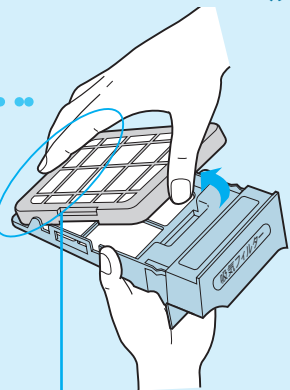

片方を軸にして、
吸気フィルターから外す

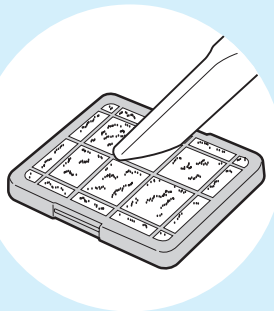

お手入れ後は必ず
取り付けてください。

水洗いはしないでください。
(アレルゲン抑制の効果がなくなります)

お知らせ

- 使用するにつれて、フィルターが変色することがありますが、性能に問題ありません。
- 使い始めは槽内が臭うことがありますが、無害です。使用するにつれて臭わなくなります。
- 屋外での使用により、フィルターが汚れてきた場合には、交換をおすすめします。

フィルターが損傷したときは販売店でお求めください。
(裏表紙)

洗濯・脱水槽の黒かびを防ぐために 槽乾燥

洗濯終了後に「槽乾燥運転」を行うと、
黒かび発生の原因の1つである槽内の
湿気を取り除くことができます。
(運転の目安：週に1回程度)

運転のしかた

衣類を入れて運転しないでください。

- 1 電源を入れ、**コース**で
「槽洗浄」コースを選ぶ

槽洗浄 — 点灯

- 2 **洗・乾切換**を押す



- 3 ふたを閉め **スタート**を押す
(ふたロックがかかります)

約30分間、温風を吹き出しなが
ら槽回転します

■▶ ブザーが鳴ったら運転終了

おことわり

- 洗濯・脱水槽の黒かびの発生は、使用環境によって異なります。
- 一度ついてしまった黒かびは「槽乾燥運転」で取り除くことはできません。黒かびが付着した場合は、別売の洗濯槽クリーナーを使って、「槽洗浄」コースで洗浄してください。(「黒かびが発生したら」裏表紙62ページ)

お手入れ

洗濯・脱水槽（ステンレス槽）

もらいさび：台所用 ステンレス用 洗剤で洗う
水 あ か：風呂用洗剤で洗う

黒かびを防ぐために

「槽乾燥運転」を週に1回程度、行ってください。
（P59ページ）

さらに清潔に保つために

市販の「衣類専用の塩素系漂白剤」を使い、月1回程度、「槽洗浄」コースで、洗濯・脱水槽のお手入れをしてください。
酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使用しないでください。
（泡立ちが多いため排水する場合があります）

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。（P57ページ）

1 電源（入）を押す、「槽洗浄」コースを選び、「スタート」を押す

2 給水が終わったら、「一時停止」を押し、衣類専用の塩素系漂白剤をコップ1杯程度を洗濯・脱水槽に入れる
（目安：水量50Lに対し200ml）

3 ふたを閉め、「スタート」を押す
↓
11時間後運転終了

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、洗濯後の衣類に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。

このような場合には、別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー（N-W1）を使って、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。（P62ページ）

乾燥後の洗濯・脱水槽の洗い方

洗濯時に糸くずの付着が気になる場合に

液体洗剤自動投入の表示を消灯させてからお使いください。

1 電源を入れ、「コース」で、「お急ぎ」コースを選ぶ

2 「洗い」・「脱水」・「水量」を押す
水量は49L以上を選ぶ
（すすぎの表示は消してください）

3 ふたを閉め「スタート」を押す

本体

柔らかい布でふく。ひどい汚れは台所用中性洗剤か石けん水で！

直接水をかけない。

クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油等を使わない。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

- 洗濯・脱水槽の上部および内ふたぬらしたぞうきんなどでふく。
- ふた・内ふたと洗濯・脱水槽の内部乾燥後にほこり等がついた場合は、ぬれたやわらかい布でふき取る。
- パルセーター糸くずがたまることがありますので、取り除いてください。

糸くずフィルター

使用後は毎回忘れずに掃除してください

1 外す

2 糸くずを取る

3 カチッと差し込む

- 手掛け部を上にして差し込んでください。

フィルターが外しにくいとき

洗濯・脱水槽を回してください。

フィルターが破れたとき

販売店でお求めください。（P裏表紙）

洗剤投入口（青のポケット）

洗剤が残っている場合はふき取ってください。

給水フィルター

水の出が悪くなったとき

必ず手順をお守りください。水が飛び散ります。液体洗剤自動投入の表示を消灯させてからお使いください。

給水ホースを外し、フィルターのごみを除く

給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 電源（入）を押す
- 3 ふたを閉め「スタート」を押す
- 4 40秒後電源（切）を押す
- 5 ナットをゆるめる
- 6 ホースを外す

給水ホースの凍結を防ぐ

水道凍結防止器をお求めください

（松下電工製
DR2232別売）

もし凍結したら...

- 1 接続部を熱い蒸しタオルでつつむ
- 2 給水ホースを外し温水につける
- 3 温水を2～3L洗濯・脱水槽に入れる

風呂水フィルター

風呂水フィルターのフィルター（A・B・C）にゴミが付着すると、水の出が悪くなります。その場合には、フィルターを取り外して掃除してください。

1 フィルターAを左に回して、目印を合わせて外す

2 フィルターB・Cを取り外す

3 フィルターBを水の中でもみ洗いする

4 フィルターA・Cは、水に浸して歯ブラシなどでゴミを取り除く

5 風呂水フィルターにフィルターC・Bを順に装着し、フィルターAを目印に合わせて、右に回して取り付ける

お知らせ

- フィルターA・B・Cを外したまま使用すると、糸くずなどがつまり故障の原因になります。
- フィルターBの目づまりや汚れがひどい場合は販売店でお求めください。
部品番号（AXW215-6MK0）

別売の洗濯槽クリーナーを使って洗濯・脱水槽に発生した黒かびをクリーニングするコースです。

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、洗濯物に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。

- 洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、洗濯物を入れないでください。
- 運転時間は11時間程度かかります。つけおき洗い(10時間) すすぎ 脱水
- 冬場など水温が低い場合は、温水(30前後)を使用することをおすすめします。

準備


- ① お買い上げの販売店、ナショナル電気店でお求めください。



洗濯槽クリーナー(別売)
N-W1(1回分)
(裏表紙)

- 刺激臭がしますので、換気を十分に行ってください。
- ゴム手袋などを着用し、肌を保護してください。


- ② 糸くずフィルター(2か所)のごみを取り除く

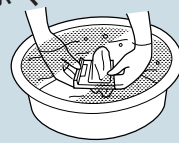

ごみがたまっていると、洗濯・脱水槽に付着している石けんカスなどが回収できません。

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。P.57ページ

洗濯・脱水槽を洗う場合

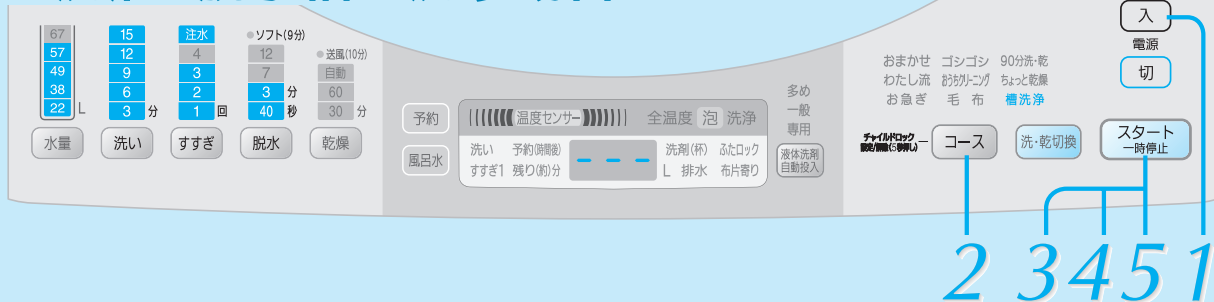

- 1 ふたを閉め電源 **入** を押す

- 2 **コース** で「槽洗浄」コースを選ぶ
●水量は57Lを表示します。

- 3 **スタート** を押す



- 4 給水が終わったら **一時停止** を押し、洗濯・脱水槽に洗濯槽クリーナーをすべて(容器の量1.5L)入れる

- 5 ふたを閉め **スタート** を押す

III 約11時間後 運転終了

運転終了後


- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合はぞうきん等で拭き取る
- 糸くずフィルター(2か所)にたまったごみを取り除く

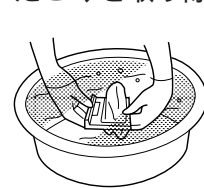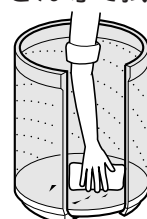

洗濯・脱水槽と一緒に風呂水吸水ホースを洗う場合

風呂水吸水ホースの準備

- ① 先端のフィルターA、B、Cを取り外す

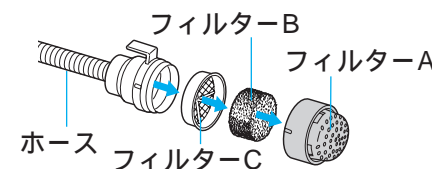

- ② 扱いやすいように、ホースをひもで束ねる



- 1 ふたを閉め電源 **入** を押す

- 2 **コース** で「槽洗浄」コースを選ぶ

- 3 **すすぎ** で「すすぎ」なし **脱水** で「脱水」なしを選び「洗い」のみにして **スタート** を押す

- 4 給水が終わったら **一時停止** を押し、洗濯・脱水槽に洗濯槽クリーナーをすべて(容器の量1.5L)入れる

- 5 洗濯槽クリーナーを十分にかけ混ぜるため **スタート** を押し、約5分間運転する


- 6 **一時停止** を押し

洗濯・脱水槽の回転が止まったら風呂水吸水ホースを入れる

たて向き(矢印の方向)に回転させ、ホースの先端から空気を徐々に抜いて、ホース内に洗浄液を満たします。

(ホース内の空気が抜けるまで5回以上繰り返して行ってください。)

ホースは水に浮く樹脂でできているため、ホース内に水を満たしても水面上に浮かびます。

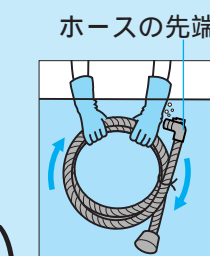

- 7 ふたを閉め **スタート** を押す

III 約10時間後「洗い」のみ運転終了

必ず、洗濯・脱水槽と風呂水吸水ホースのすすぎを行ってください。

- すすぎが不十分ですと、衣類が漂白される恐れがあります。

洗濯・脱水槽をすすぐ

- 1 ふたを閉め電源 **入** を押す

- 2 **コース** で、「槽洗浄」コースを選ぶ

- 3 **洗い** で「洗い」なしを選び「すすぎ」「脱水」にする


- 4 **スタート** を押す

III 運転終了


- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合はぞうきん等で拭き取る
- 糸くずフィルター(2か所)にたまったごみを取り除く

風呂水吸水ホースをすすぐ

風呂水吸水ホースを洗濯・脱水槽から取り出し、別容器(バケツ等)で十分にすすいでください。

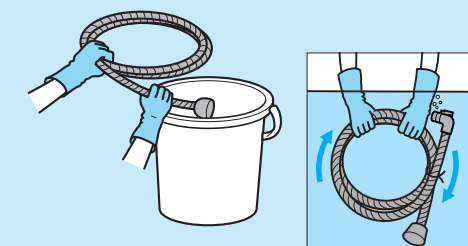

知っておくと便利


 しみは放置すると落ちにくくなりますので
できるだけ早く処理しましょう

ケチャップやマヨネーズや血液などのしみ
水で前洗いをした後、酸素系液体漂白剤か部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。

紅茶、ジュースなどのしみ
酸素系液体漂白剤を直接塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。

糸くずが気になるとき

- 糸くずが出やすいタオルやバスタオル、タオルケットとは別に洗う。
- 糸くずの付着が気になるときは、すすぎの回数を増やす。
- 水量を多めに設定して洗濯する。

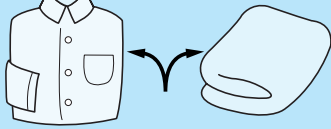

衣類に糸くずが付いたとき




セロハンテープを使って糸くずを取り除く。

 **自動投入器から洗剤を抜くには** 次の手順で洗剤を抜いてください。

- 1** 電源 **入** を押し、**液体洗剤自動投入** を5秒以上押し続ける
ブザーが1回（ピピッ）鳴り、表示部に **CC** を表示します。

- 2** 内ふたを開け、槽内に排出される洗剤を洗面器等で受ける用意をし、再度、**液体洗剤自動投入** を押す

約10分間ポンプが動作し、洗剤が排出されます。

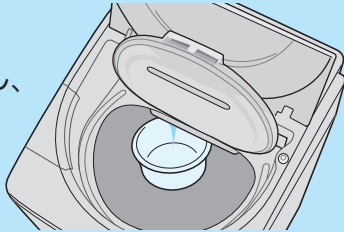


洗剤をきれいに抜くには

液体洗剤投入口のキャップを開け、水を残量表示の半分程度まで入れ、キャップを閉めて、左記手順を再度操作してください。

必要に応じて、この操作を繰り返し、キャップを開けて内部の残水を布などで拭いてください。

内ふたを閉めた状態

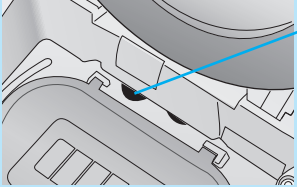


洗剤は左側の黒いホースの下側から流れ出ます

 **乾燥による衣類の縮みについて**

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。これは生地加工時に加えられた張力が洗濯により元に戻るためです。乾燥運転するとさらに縮みが大きくなるものもあります。

綿・麻などのニット製品

- 綿・麻などのニット製品は、乾燥時に機械力が加わり、編目がつまり縮むことがあります。

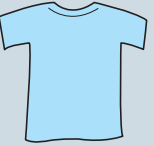

化繊の衣類

- 化繊は 乾燥時の熱によって、繊維自体が縮むことがあります。
- 綿製品等でいったん縮んだ衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度は戻ります。



縮みを少なくするには


- 乾燥前に衣類の絵表示、材質表示をよく確認してください。
- つり干しでほとんど乾かし、仕上げ乾燥をしていただくなど、天日乾燥と上手に併用してください。




乾燥のポイント

シワを少なく乾燥するには

- 標準乾燥容量より少なめ（7～8割）に

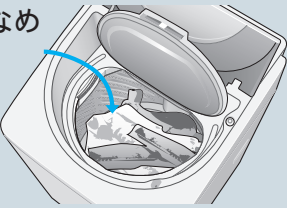


- 終了ブザーが鳴ったら時間を置かないですぐに取り出す

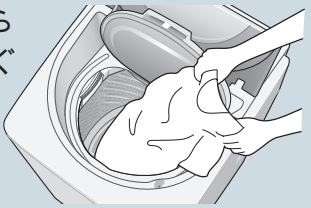

乾きむらをなくすためには

- 洗濯物を入れ過ぎないように
 - 衣類が多い場合は4.5kg以下になるように分けて運転してください。
- 乾きにくい衣類（綿糸、厚手の衣類）と乾きやすい衣類（化繊系）は分けて乾燥を

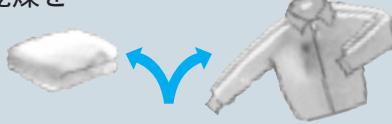

バスタオル（綿100%）

トレーニングウェア（化繊100%）

- 脱水時間を短くして運転しないで
- 運転の途中で一時停止し、乾いているものは先に取り出す（化繊（フリース）などの軽い衣類は乾燥すると上にくるため他の衣類が乾きにくくなります。）
- 吸気フィルター・排気フィルターは毎回掃除し、必ず確実に取り付けましょう。
- 目づまりすると空気の通りが悪くなって乾燥時間が長くなります。
- セットしないで使用するとほこりが機内にたまり、故障の原因になります。

必要なとき

知っておくと便利

知っておくと便利



デリケート衣類のアイロンのかけ方

アイロンがけは衣類の取扱い
絵表示に従って行ってください

アイロン適正温度			アイロンの使い分け	
低	約80 ~ 約120	アクリル・ナイロン	スチーム	毛・混紡などに
中	約140 ~ 約160	毛・キュプラ・ポリエステル・アセテート	ドライ	化せんなどに
高	約180 ~ 約210	綿・麻	(霧ふき) スプレー	綿・麻などに 仕上げはドライアイロンで水分を残さないように
この絵表示のものはアイロンがけができません。			当て布が必要なもの ●てかりの出やすいジャケット、スカートやスラックス、刺しゅう、ビーズの付いたもの	

ワンポイントアドバイス

- 新合繊・ニット製品
裏から軽く当て、表からは直接にアイロンを当てないようにしましょう。
- ポリエステルブリーツ
アイロンは当てません。
- コール天
パイル製品、毛足の長い起毛製品は、アイロンを浮かせてスチームを全体にかけます。
- 刺しゅう
刺しゅう部分が縮みやすいので、ぬれた状態で(乾いているときは、霧吹きで湿らせてから)アイロンで仕上げましょう。

●セーター・ニットのの場合

全体仕上げ

アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかけます。

そで口などの部分仕上げ

タテ方向に引っ張りながら形を整えます。伸びきったゴム編み部分にはたっぷりスチームをかけます。押さえがけは禁物。(セーターの風合いをつぶさないように)

●スカートの場合

ギャザースカート

ギャザーの谷間にアイロンの先端を入れて、スッと戻しぎみにかけます。空いた手でウエストを持ちます。

プリーツスカート

プリーツを3本位ずつ整えて、すそを押さえ、ウエストの方に向かってかけます。空いた手でウエストベルトを少し引っ張りぎみにします。

●スラックスの場合

①縫い代

すその反対側を手で押さえ、少し引き気味にして軽くすそから上に縫代を開いてかけます。裏付は裏地の上から同じようにかけます。

②腰回り

バスタオルを丸めて中に入れ、軽くかけます。アイロンテーブルの場合は先端を使ってください。

③縫目

手で反対側を押さえ、少し引き気味にしてすそから上に向かってかけます。

④折り目

縫目の上下を合わせ、当て布を使いアイロンを強く押しながらすそから上へかけます。



お願いとお守りいただきたいこと

使用前・使用後

殺虫剤・整髪料・消臭スプレーなどをかけないで
(故障及びプラスチック部分の破損の原因)

結露したまま放置しないで
●気温が高く、水温が低いとき露が床面をぬらすことがあります。
●水滴を受けるための専用のトレイをお求めください。(別売・AXW18B-F1)

長期間使用しないときは
●電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

塩化ビニールのカバーを使わないで
(プラスチック部や塗装面を傷める原因)
●もし使うときは直接触れないよう、その下に布をかけてからカバーをしてください。

使用中

洗剤を入れ過ぎないで
●すすぎが不十分になります。
●泡が飛び床面をぬらす恐れがあります。

洗濯物を入れ過ぎないで
(衣類の破れやプラスチック部の傷付きの原因)
●洗濯・脱水槽の上部の樹脂部より上に衣類がある場合は、給水後軽く衣類を押えてください。(特に水のはじきやすい化せん等の衣類)

操作部付近に磁気カード(キャッシュカードなど)磁石などを近づけないで
●磁気で運転が止まることがあります。
●磁気カードが使えなくなることがあります。

内ふたを必ずカチッと音がするまで閉めてください
●内ふたを閉めないで水漏れや内ふたが破損する原因になります。取れたままで運転しないで、修理を依頼してください。
●乾燥時に本体各部に結露する場合があります。

充電台を置かないで
●電動ハブラシ等の充電台を近づけると誤動作の原因になります。

フィルターは取り外したままで使用しないで
●確実にセットしないで使うと、ほこりが機内にたまり、故障の原因になります。

テレビ・ラジオなどの家電製品を近づけないで
●画像の乱れ・雑音の原因になります。

運転中は天面に物を置かないで
●運転中の振動により落下の恐れがあります。
●運転していないときに洗濯かご等を置くときは給水ホース部に当たらないようにしてください。

点字について

●操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。
●一部のものは、省略表現になっています。

風呂水 予約 「フロ」 「ヨヤ」 液体洗剤自動投入 切 入 「ザイ」 「オフ」 「オン」 入 電源 切 多め一般専用 洗剤(杯) 排水 布片取り すすぎ1 残り(約)分 全温度 泡 洗浄 すすぎ 乾燥 脱水 乾燥 水量 洗い すすぎ 脱水 乾燥 水量 洗い すすぎ 脱水 乾燥 「スイ」「アラ」「スス」「ダッ」「カンソウ」 「コース」「洗・乾切換」「スタート」 「コース」「キリカエ」「スタート」

必要なとき

知っておくと便利/点字について


据え付け方

付属品の確認をしてください。(P.9ページ)
製品の据え付けは、必ずお買い求めの販売店、
または指定サービス店にご依頼ください。

1 設置場所の確認


製品と奥行は0.7cm、左右は5cm以上離す。
排水ホースの接続側は9cm以上離す。
(壁面とのスキマが狭くなると、乾燥性能が低下したり、壁との接触による異常音の原因となります。)
平らでしっかりした床に置く。
弱い床に置くと振動や騒音が大きくなる恐れがあります。床が弱いときは販売店にご相談ください。
糸くずなどが本体の周りに蓄積しないように。

収納して設置する場合は、前面を開放して壁面から表の寸法以上離してください。
●天井には2.5m³/分の換気扇をつけてください。

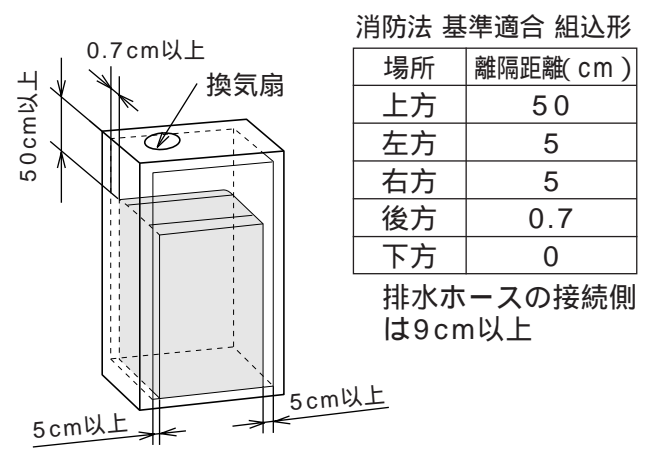

●底面開口部をカーペット等でふさがないようにしてください。
●本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。法令により義務づけられています。
法令：電気設備の技術基準第167条（平成13年）

防水フロアーに設置する場合



水栓が本機に当たる場合

別売の壁ピタ水栓(CB-L6)が必要となる場合があります。下表を参考に対応してください。

H(蛇口までの高さ)	別売の壁ピタ水栓 (CB-L6)
1220mm以上	不要
1220mm未満～960mm以上	蛇口のタイプにより要
960mm未満	要

警告

浴室など、湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。


水場使用禁止

下記のような場所には設置しない

- 冬期凍結の恐れのある場所
- 直射日光のあたる場所 (故障、変形等の恐れがあります)
- 平らでなく、しっかりしていない場所 (キャスター付の台等含む)
- 窓や換気扇のない場所 (乾燥時、壁や床が結露を起こす恐れがあります)

悪い例

- 傾斜した床面
- 弱い床
- 凸凹床

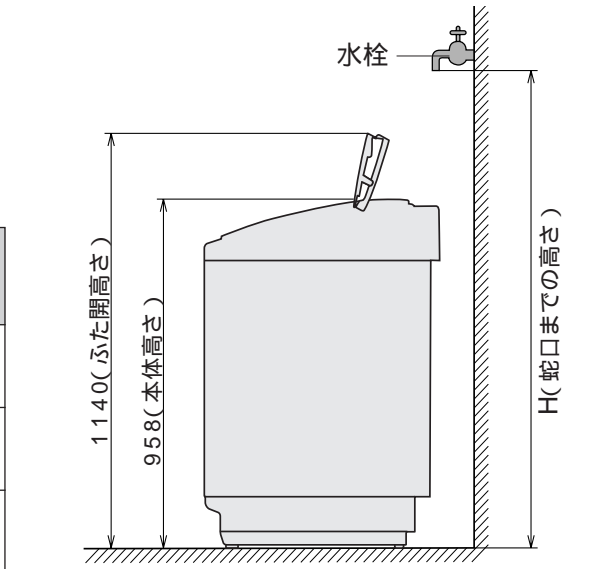

2 水栓に給水栓つぎてを取り付ける

当社指定の給水栓つぎて、別売の給水栓ジョイント、分岐水栓、壁ピタ水栓（印）以外を使用した場合、外れて水漏れする恐れがありますが、保証はできません。
当社指定品以外は使用しないでください。

横水栓

付属の給水栓つぎては、横水栓にのみ使用できます。

自在水栓など

横水栓以外には給水栓つぎてを使用しないでください。(水漏れの原因)

水栓の形状	横水栓	万能ホーム水栓	自在水栓	カップリング横水栓
	 水栓径24mm以下	 取り外す	 取り外す	 取り外す

つぎて/ジョイント	付属品 給水栓つぎて	当社 別売 給水栓ジョイント
適合する給水栓	 水栓径が24mm以上の場合は、別売の大口給水栓つぎて (AXW12H - 4130) をご使用ください。	 CB - J6 横向き接続 AXW12H - J6 下向き接続

●洗濯機専用水栓として、分岐水栓などを利用すると便利です。給水ホースの取り付け・取り外しの必要がありません。

当社 別売 分岐水栓 CB - A6

●水栓の位置が低く、本機の背面に水栓が当たる場合は、壁ピタ水栓をご使用ください。

当社 別売 壁ピタ水栓 CB - L6

給水栓つぎての取り付け方 付属の給水栓つぎてを使用してください。
(古いものは再使用しないでください)

給水栓つぎて

ネジ(4本) ラベル(注意書) A B

●水栓の径が18～24mmの場合ネジ(4本)をゆるめ、あらかじめリングを外す。

リング

給水栓つぎてのB部をしっかりと締め付ける
水漏れの原因になります。

お願い

- 給水栓つぎては、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。
- 転居等により付け直しをされる場合は、Bを左に回し、4mm程度ネジ山が見える状態にして取り付けて、再度Bを右に回して締め付けてください。


必要なとき
据え付け方

据え付け方

3 内部排水ホースを付け換える場合

排水ホースの位置を排水場所に依じて、左側と後側に付け換えできます。
内部コック側ホースは絶対に外さないでください。

右側から左側に付け換える場合


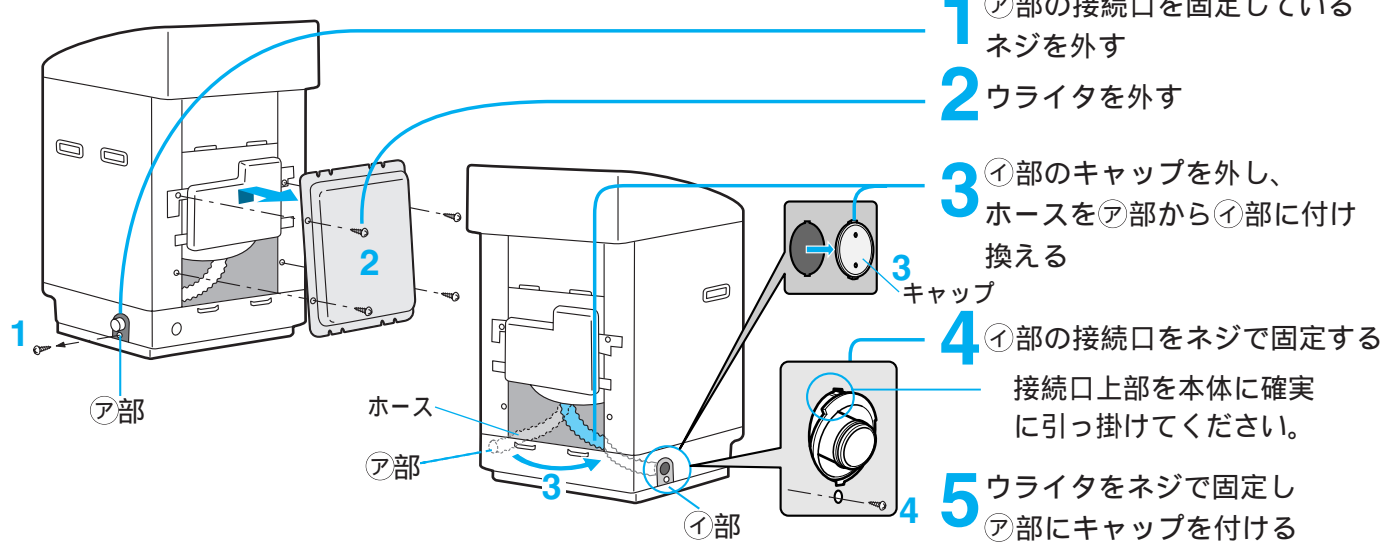


上記の要領で後側にも付け換えできます。(後側にはホース穴キャップはついていません)

4 外部排水ホースを取り付ける

必ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてください。


取り付け方

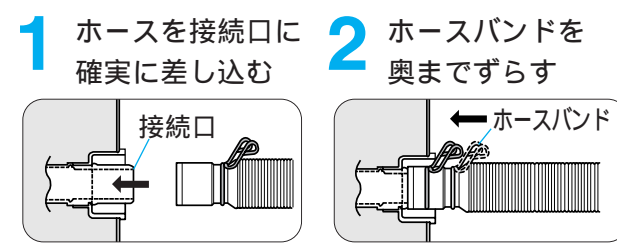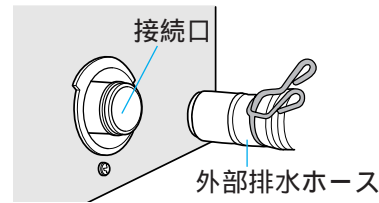


- 引き伸ばすときは、必ず取り付け部に手を添えてください。(水漏れの恐れがあります)
- ホースが差し込みにくい場合は、洗剤液をホースの接続部内側につけてください。

外部排水ホースについて


- ホースは伸縮式のため、必要に応じて長さを調節してください。

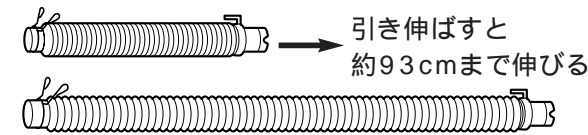


- ホースが短い場合
別売の内径30mmの延長ホース(1m: AXW2D-31 2m: AXW2D-32)をお求めになり、図のように接続してください。3m以上延長しないでください。

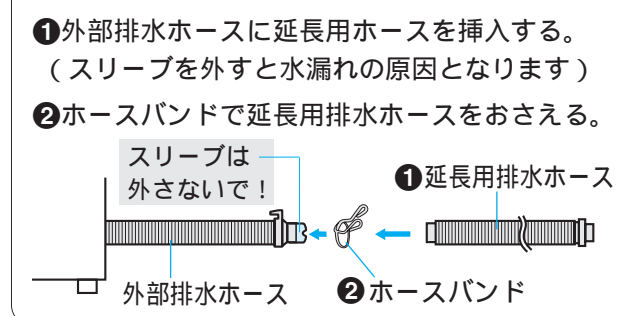

排水ホース取り付けのポイント！

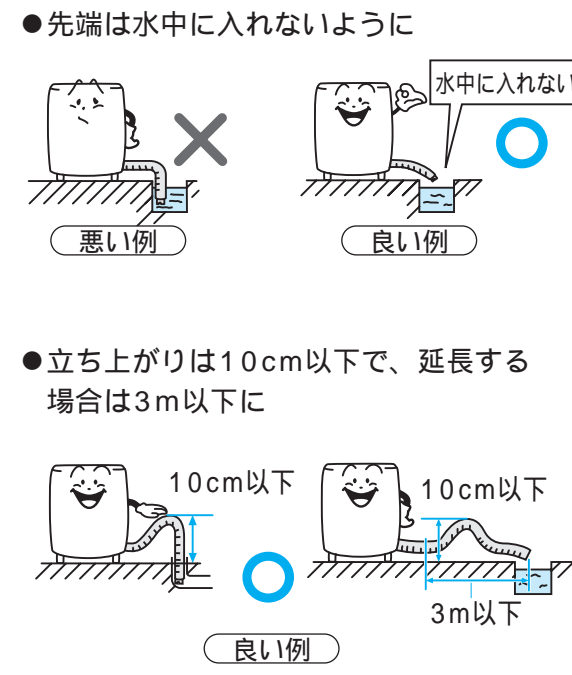

排水口が洗濯機の下にある場合は
別売の真下排水ユニットが必要です

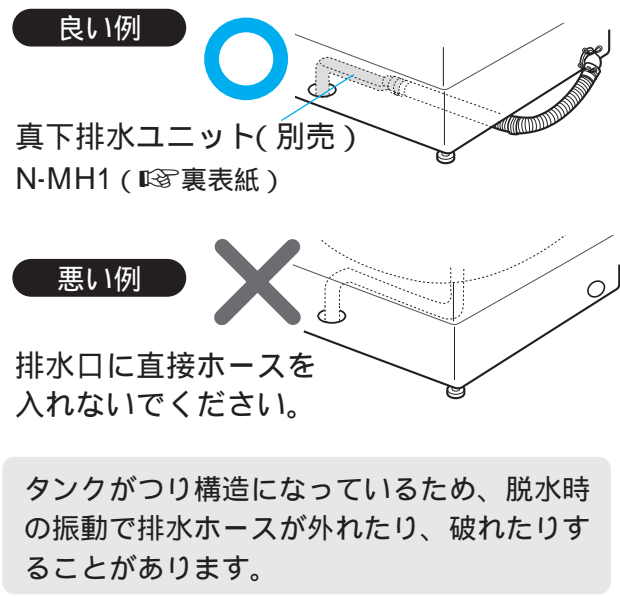


別売の糸くずボックス(N-LB1)について

- 排水口に糸くず等がたまりやすいときや、掃除しにくいときには、別売の糸くずボックスをお買い求めください。




5 水平に設置する

- 1 床が水平でしっかりしている場所に置く
- 2 水準器の気泡が標線内にあるか確認する

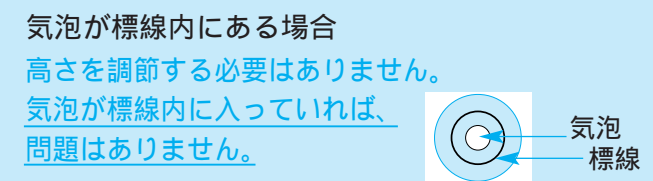

- 3 気泡が標線からはみ出している場合、脚の高さを調節する

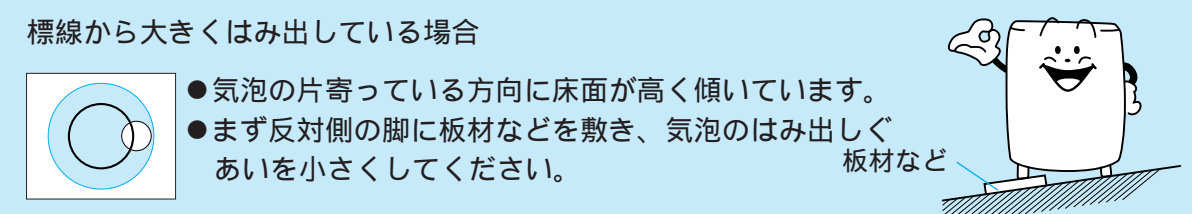

必要なとき

据え付け方

据え付け方

標線から少しはみ出している場合

右前側は調節脚(右前部1か所)で調節する

①調節脚つまみを(ゆるむ)方向に回してゆるめる。
②調節脚を回してがたつきを調節する。
③調節脚つまみを(しまる)方向に回し、固定する。

(図は製品底面から見た場合)

その他は付属の調節ゴムシートを取りつけて調節する

調節ゴムシートについて

- 重ねて使用する場合(10mm)
- 調節ゴムシートは大きい方を上にして取り付けてください。調節ゴムシートを調節脚に取り付けることはできません。

5mm 5mm

気泡の位置	製品の傾き	脚の調節
	後ろが高い	●気泡が標線に入るまで高くする ●左前部にゴムシートを取り付ける
	右が高い	●左部(前後)2か所にゴムシートを取り付ける
	前が高い	●後部2か所にゴムシートを取り付ける
	左が高い	●気泡が標線に入るまで高くする ●右後部にゴムシートを取り付ける

気泡の片寄りが斜めの場合：調節脚(右前部1か所)により、気泡の位置を上図のいずれかに近づけてから調節をしてください。

4 がたつきがないか確認し、調節脚つまみをしっかりと締める

6 給水ホースを取り付ける

給水ホースを延長する場合

●販売店で延長用給水ホースをお求めください。

長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

延長用給水ホース 給水ホース

付属の給水ホースを使用してください。(古いものは再使用しないでください)

給水栓つぎてへの取り付け方

1 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま給水栓つぎてに差し込み「パチン」と音がするまで押し上げる

給水栓つぎて レバー 給水ホースのカバー

●レバーが給水栓つぎてにかかっていること、下に引き、抜けないことを確認してください。

製品への取り付け方

1 給水ホースナット部を給水弁ネジにまっすぐ押し当てる

2 エルボー部を持ち上げ気味にしてナットをねじ込み、十分締め付ける

ナット 給水ホース エルボー 給水弁ネジ

●エルボーにぐらつきやゆるみがないか確認してください

給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 ふたを閉め、電源「入」にし、スタートボタンを押しホース内の水を抜く(水の飛び散りを防ぐため)
- 3 約40秒後、電源を切る
- 4 ロックレバーを押したままカバーを引き下げて外す

注意

ナットはしっかり締めつける

！ 水漏れの原因になります。

給水ホースはまっすぐ後方に出さない

禁止 ホース折れのクセがつき水漏れの原因になります。

7 アースを取り付ける

ご使用前にアースが正しく、確実に取り付けられているかご確認ください。

警告

アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続

●アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。
(アース工事費は、本製品の価格には含まれていません)

電源コンセントに端子がある場合

アース端子 アース線

別売の接地棒をご使用の場合

地面 アース線 接地棒

できるだけ湿気た場所を選ぶ

●水気や湿気の多い所および屋外に設置する場合は、電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。なお、水気のある場所では、この他に必ず漏電遮断器を取り付けてください。(法令で規定)

●ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令で禁止)

●アース端子付きコンセントを利用される場合は、接地抵抗値(100以下)をご確認ください。

●設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けを行ってください。

ご不明な点は、販売店または電気工事店にご相談ください。

必要なとき

据え付け方



こんなときは（調整機能）

- 設定内容は、電源を切っても記憶されています。
- 元に戻すときは、調整時と同じ操作をしてください。




温度センサー機能を使わず洗濯したい


- 初期状態：「温度センサー」が設定されています。（電源「入」にしたとき、点灯）


1 電源  を押し
 で「槽洗淨」コースを選ぶ

槽洗净


2  水量 を3秒以上押し続ける




ブザーが1回(ピピッ)鳴り、
水量ランプ、洗いランプ点灯
「000」表示

3  水量 を押し、温度センサー機能を使うとき、使わないときを選ぶ

温度センサーを使うとき



温度センサーを使わないとき




4 スタート
一時停止 を押す 設定完了後、ブザーが
6回(ピー)鳴ります。

- 次回電源「入」したとき、「温度センサー」ランプが点灯しないことを確認してください。




乾燥度合いを調整したい（おまかせコースのみ）

- 「乾きが足りない」と思ったときは「強めに乾燥」
 - 「乾き過ぎ」と思ったときは「緩めに乾燥」
- に乾燥度合いを調整できます。

1 電源  を押し
 で「槽洗浄コース」を選ぶ

槽洗净

2  水量 を3秒以上押し続ける




3 乾燥を押す

- 送風(10分)

乾燥ランプ点灯


4 **水量** を押し、
レベルを合わせる

経めに乾燥したいとき




乾きムラが発生しやすくなります。

標準設定



強めに乾燥したいとき




乾燥時間が長く、シワになりやすくなります。

5 スタート
一時停止 を押す 設定完了後、ブザーが
6回(ピー)鳴ります。

- 衣類の種類・量などによって調整具合は異なります。

故障かな？

	状 況	原 因
本体	運転しない？ 	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電していませんか。 ● 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ● 電源プラグを確実に差し込んでいますか。 ● 電源「入」を押しましたか。 ● 水栓を開きましたか。 ● 「スタート」を押しましたか。 ● 予約中ではないですか。 ● ふたが確実に閉まっていますか。
	ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● スタート後は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えます。コースの変更およびすすぎ以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。
	ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたロック機能が働いています。(Ⅱ-6 13ページ) ● ふたロックが働いているときに電源プラグを抜いていませんか。
	臭いがする	<ul style="list-style-type: none"> ● ゴム部品を使用しているため、はじめはゴムの臭いがしますが、ご使用につれてなくなります。 ● 下水臭い場合は、排水ホースを排水トラップより外すか、排水ホースを途中で立ち上げてください。(10cm以下)
	乾燥中、乾燥後に槽内に臭いがする	<ul style="list-style-type: none"> ● 使いはじめの数回は、槽内がアレルバスターフィルター特有の臭いがすることがありますが無害です。
	電源を入れ直したときすぐに電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源「切」にした後、約10秒間は電源「入」にできない機構になっています。 (「切」にしてもマイコンが仕事をしているため、ボタンを受け付けません)
洗い	給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたを閉めていますか。 ● 水栓を開きましたか。 ● 水道、給水ホースが凍結していませんか。 ● 断水していませんか。 ● 給水ホース接続口のフィルターにゴミがつまっていませんか。「給水フィルター」(Ⅱ-6 61ページ)
	給水しても水が抜ける	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水途中でコンセントを抜いたり、停電により運転が中断した場合は、排水弁が開いた状態のため、電源スイッチを入れる前にバケツなどで給水されると水がたまらず排水されることがあります。(電源スイッチを入れると排水弁が閉まります)
	途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> ● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 ● 布量が多いときは、何度か自動的に水を補給することがあります。
	洗濯物の量の割に水量が多い	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物がぬれていたり、槽内に始めから水があると水量が多くなることがあります。

故障かな？

状 況	原 因
洗 い	洗濯物の量の割に水量が少ない
	糸くずフィルターから水が出ない
	洗剤量目安が表示されない
すすぎ	すすぎからスタートすると水が入ってこない
	すすぎ時の水量が自動的に切り換わる
脱 水	脱水の途中ですすぎに変わる
	脱水のみをしようとするとすすぎからはじまる
	脱水中に不規則な回転をする
ソフト脱水	脱水のはじめに槽回転しながら給水する
	絞りが緩い
衣 類	静電気が気になる場合
	衣類が黄変する

状 況	原 因
時 間	残り時間が増減する
	残時間表示が「40分」「30分」「20分」「6分」のままで変わらない
	洗い時間・脱水時間・残時間表示が増える
乾 燥	乾燥時間が長い
	乾燥終了後、内ふたや洗濯・脱水槽に水滴が付着する
	乾きが悪い (乾燥が終了しても乾いていない物がある)
	シワがひどい

乾燥の残時間は目安であり、衣類の種類により表示が異なります。

故障かな？

状 況	原 因
風呂水	風呂水吸水しない
	● 初期は水道水によるコース運転をしましたか。 ● スタートしてから風呂水吸水が始まるまでに約1分かかります。 ● 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか。 ● ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。 ● 風呂水フィルターにゴミがつまっていますか。 「風呂水フィルターのお手入れ」(61 ページ) ● 風呂水フィルターを浴槽に入れましたか。 ● ホースやOリングの破れや変形はありませんか。(46 ページ)
	風呂水吸水を選んだのに水道水から給水する
	● 洗いの風呂水吸水の前にバスポンプへの呼び水のため約20秒間水道水を給水します。 ● 設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給および注水すぎには水道水を給水します。 ● 6分経過しても風呂水が吸水されない場合は、水道水から給水されます。(ランプ表示は点滅 点灯) ● 一時停止のあと再スタートさせた場合は、再度呼び水 (約5秒間) を行い、その後風呂水吸水運転を行います。
音	運転音が途中で変わる
	● 布量・湿り具合に応じて回転数を変えていますので、運転音が変わりますが、異常ではありません。
	すすぎ時にファンの音がする
	● 洗いの泡を消すためにファンが回っています。異常ではありません。
	すすぎ後に「ジャバジャバ」という音がする
	● 洗濯・脱水槽の外側を洗う (セルフクリーニング運転) 音です。 (槽の外側に付着しやすい石けんカスを洗い流すために、すすぎ後自動的に約90秒間運転します。) おうちクリーニング・槽洗浄コースはセルフクリーニングをしません。
	洗いの途中にふたを開けると、ブザーが鳴る
	● スタートしてから2分経過してもふたが開いている場合や、運転途中にふたを開けると、ブザー (ビピビピ...) でお知らせしますので、ふたを閉めてください。
90分洗・乾	槽回転スタート時「カチャ」「ジー」という音がする
	● クラッチの切り換え動作音です。故障ではありません。
	洗濯・脱水槽をゆらすと「チャプチャプ」と水の音がする
	● 脱水時のバランスをとるために入れてある液体の音です。
	「コツコツ」という連続音がする
	● 洗剤自動投入時に10～30秒間、ポンプ動作音がしますが、故障ではありません。
	● 脱水時に大きな音がする
	● 温風脱水をしているため、若干音が大きくなります。
	● 洗濯時間が短い場合、汚れが気になる場合は、前処理 (プレケア) をするか、洗いの時間をのばしてください。
	● 脱水時間の切り換えができない
	● 温風脱水しているため、脱水時間の切り換えはできません。

状 況	原 因
泡洗浄	泡が少ない
	● 粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。 必ず青のポケットに入れてください。 ● 水質、水温、水量によって泡立ちに影響する場合があります。 ● 洗剤が少ない場合 ● 洗剤の種類 (低発泡タイプの洗剤など) ● 汚れが多い場合
	泡が多い (洗い・すすぎ時に内ふたに泡が付着することがあります)
	● 水質、水温、水量によって泡立ちに影響が出る場合があります。 ● 洗剤を入れ過ぎた場合 ● 洗剤の種類 (液体中性洗剤など)
	泡が出てこない
	● おうちクリーニング・毛布・槽洗浄コースは泡洗浄をしません。 ● 衣類が片寄ると給水を行い泡洗浄は行いません。(泡こぼれ防止のため) ● 粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。 必ず青のポケットに入れてください。 ● 水質、水温、水量によって泡立ちに影響する場合があります。 ● あらかじめ洗濯・脱水槽に水が入っている場合
	液体洗剤自動投入
	液体洗剤が投入されない
	● 液体洗剤自動投入の「専用 (洗剤) 」か「一般 (洗剤) 」ランプが点灯していますか。 ● 液体洗剤が補給線より下になっていませんか。 ● 液体洗剤注入口のキャップを確実に閉めましたか。 ● 洗濯・脱水槽内にあらかじめ水がありませんか。 ● ふたが開いていませんか。 14～17 ページ
	液体洗剤が2度投入される
	● 洗濯・脱水槽内に規定水位まで水が入っていない場合は、電源「切」「入」にしてスタートすると、再度洗剤が投入されます。
温度センサー	水温が正しく検知されない
	● 洗濯・脱水槽にあらかじめお湯や冷たい水が入っている場合。 ● 乾燥後、すぐに再スタートしたとき。 ● 給湯機や風呂水を使用する場合に、配管やホース内などに水が残っており、水温が安定しない場合。
	温度センサーが点灯しない
	● おまかせコース・ちょっと乾燥コース以外は温度センサーの機能はありません。 ● 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」ボタンで切り換えて運転した場合。 ● 調整機能 (74 ページ) で温度センサーを使わない設定にしたとき。
	検知時間 (点滅時間) が長い
	● 水温検知は設定水量に給水するまでの間、約7～8分かかります。 (その間、「温度センサー」ランプは点滅しています) ● 水道水圧、衣類の量などによって時間が長くなります。

必要なとき

故障かな？

故障かな？

状 況	原 因
停電したとき	● 運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。電源「入」にして、運転し直してください。ふたが開かない場合は(裏表紙 13ページ)
ブレーカーが動作したとき	● 運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認し、運転し直してください。ふたが開かない場合は(裏表紙 13ページ)
断水したとき	● 断水後は、にぎった水が出ることがあります。一度給水ホースを外し、蛇口からにぎった水を出してから洗濯を始めてください。
柔軟剤がこぼれでてしまう	● 柔軟剤投入ケースの「これ以下」の位置より上まで柔軟剤や水を入れると、自然に流れ出ます。(裏表紙 52ページ) ● ケースをいきおいよく閉めると、こぼれ出ることがあります。
粉末合成洗剤が溶け残る	● 粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。必ず青のポケットに入れてください。 ● 液体洗剤自動投入の「専用」か「一般」ランプが点灯のまま運転していませんか。消灯させて運転を行ってください。(裏表紙 18ページ)
床・壁がぬれている(結露する)	● 換気を十分にしてください。 床面が結露する場合、別売の洗濯機用トレイをお使いください。(裏表紙)
「毛布・おうちクリーニング」コースが選べない	● 液体洗剤自動投入で「一般」が点灯していませんか。これらのコースでは液体中性洗剤を使用する場合があるため、選べない構造になっています。(裏表紙 14～17ページ) 表示を「消灯」させ、青のポケットに洗剤を入れてください。

仕 様									
定 格 電 圧		交流100V			標準洗濯容量	8.0kg (乾燥時の布質量)			
定 格 周 波 数		50Hz/60Hz共用			標準脱水容量	8.0kg (乾燥時の布質量)			
電動機定格消費電力		洗濯時：300W			標準乾燥容量	4.5kg (乾燥時の布質量)			
電熱装置定格消費電力		乾燥時：620W			標準水量	57L (おまかせコース時)			
乾 燥 時 の 定格消費電力	0	910W	10	890W	標準使用水量	洗濯時：125L (おまかせコース時)			
	20	860W	30	840W					
外 形 寸 法		幅599×奥行627×高さ1010 (mm)			水道水圧	0.03～1MPa			
製 品 質 量		44kg			運 転 音	洗い時：27dB 脱水時：38dB			

● 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地の場合です。

バスポンプ(本体内蔵)の仕様

消 費 電 力	50Hz/60Hz 38W	揚 水 量	50Hz/60Hz 毎分12L
		風呂水吸水ホース内径	15mm (市販のホースは使えません)

● 消費電力、揚水量の仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときのものです。



操作部にこんな表示が出たら (ブザーが鳴りUと数字が交互に表示されます)

排水できない U 1 1 排水	排水ホースに次のような異常はありませんか。 ● 倒していませんか。 ● つぶれていませんか。 ● 糸くずがつまっていませんか。 ● 先端が水につかっていませんか。 ● 途中が10cm以上の高さになっていませんか。 ● 延長ホースが3m以上になっていませんか。 ● 細いホースを使っていませんか。 ● 凍結していませんか。 ● 排水口に糸くずがたまっていますか。 排水口に糸くずがたまると、別売の糸くずボックス(N-LB1 裏表紙)をご使用ください。
ふたが開いている U 1 2	● ふたが開いていませんか。 ふたを閉めてください。
脱水できない U 1 3 布片寄り	● 洗濯物が片寄っていませんか。 均等に直しふたを閉めてください。 ● 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ● 排水ホースの途中が10cm以上の高さになっていませんか。 ● 延長ホースが3m以上になっていませんか。 ● 排水口に糸くずがたまっていますか。
給水できない U 1 4	● 水栓を開きましたか。 ● 水道、給水ホースが凍結していませんか。 ● 断水していませんか。 ● 給水フィルターにゴミが つまっていませんか。(裏表紙 61ページ)
乾燥できない U 2 5 布片寄り	● 乾燥運転中の布の片寄りのため、停止します。 均等に直しふたを閉めてください。
強制排水する U 9 9	● 水が入っているときにふたを10秒以上開けていませんか。 チャイルドロックが働き、強制排水されます。電源プラグをコンセントから抜き、5秒後に再接続してください。(裏表紙 57ページ)
衣類の入れ過ぎ 水量表示が点滅する 67 57 49 38 22 L	● 洗濯～乾燥「おまかせ」コースの場合、衣類を入れ過ぎている(4.5kg以上)と、スタート後、『水量表示が点滅』してお知らせします。 パスタオル1枚(300g)程度を取り出してください。
H 0 1	● 「H01」のようなH表示の場合はブザーは鳴りません。 電源「切」「入」にしても表示が消えない場合は、電源プラグを抜き、サービスを依頼してください。

必要なとき

故障かな？ / 仕様

保証とアフターサービス (よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気洗濯乾燥機の補修用性能部品の、
製造打ち切り後6年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か
め、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし軸受については2年間。
一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合
理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用
回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内
でも原則として有料修理となります。このような
場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になる
ことがあります。お買い上げの販売店にご相談の
うえ、定期点検を受けてご使用ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)
は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人
情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。
1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品
のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていた
だき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあ
ります。

修理を依頼されるとき

75～81ページの表に従ってご確認のあと、直らな
いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの
販売店へご連絡ください。


ご連絡いただきたい内容	
品 名	電気洗濯乾燥機
品 番	NA FV8000
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

- **保証期間中は**
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**
修理すれば使用できる製品については、ご要望により
修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご
参照のうえ、ご相談ください。
- **修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ
れています。
技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・
調整・修理完了時の点検などの作業に
かかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代
です。
出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所
へ技術者を派遣する場合の費用です。

「よくあるご質問」「メールでの問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)


●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口
につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安
をお知らせします。
●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接
おかけください。
●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**
携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通2丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301
首都圏地区		四国地区	
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	九州地区	
		福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
		佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
		長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
		大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
		宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213
中部地区		沖縄地区	
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市長瀬区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字笹笠7600-7 ☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380
		滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021
		京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636
		奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
		和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645
		鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
		米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
		松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128
		出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
		岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
		広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
		山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
		高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
		徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
		愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
		熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
		天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
		鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
		大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
		沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


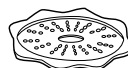

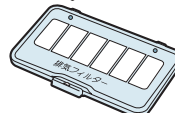
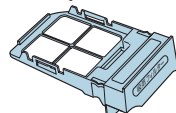
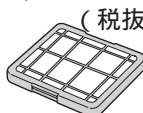






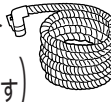
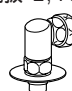



0105

必要なとき

保証とアフターサービス

別売部品

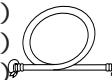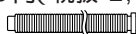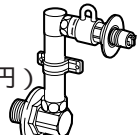[希望小売価格は2005年6月現在・税込]

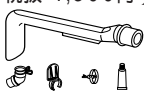専用洗剤 (遠心力21)		洗濯キャップ		糸くずフィルター	
N-S8P2 714円 (税抜 680円) 		AXW3215-6BM0 1,260円 (税抜 1,200円) 		AXW22A-6BM0 525円 (税抜 500円) 	
排気フィルター	吸気フィルター	アレルバスターフィルター	洗濯槽クリーナー	洗濯機用トレイ	
AXW2360-6UZ0 525円(税抜 500円) 	AXW2258D6UZ0 525円(税抜 500円) 	AXW17P-6SB0 1,050円 (税抜 1,000円) 	(洗濯槽の洗浄剤) N-W1 2,100円 (税抜 2,000円) 	AXW18B-F1 3,885円 (税抜 3,700円) 	
延長用給水ホース			延長用排水ホース	壁ピタ水栓	
AXW1251-250(50cm用)1,365円(税抜 1,300円) AXW1251-201(1m用)1,785円(税抜 1,700円) AXW1251-202(2m用)2,100円(税抜 2,000円) AXW1251-203(3m用)2,415円(税抜 2,300円) AXW1251-205(5m用)3,623円(税抜 3,450円) 			AXW2D-31(1 m 用) 1,365円(税抜 1,300円) AXW2D-32(2 m 用) 2,100円(税抜 2,000円) 	CB-L6 6,825円 (税抜 6,500円) 	
風呂水吸水ホース		給水栓ジョイント		糸くずボックス	真下排水ユニット
お風呂までの距離が 8m以下の場合 (同梱のホースに 接続します) AXW2K-6DL0 2,310円(税抜 2,200円) 	お風呂までの距離 が8~10mの場合 (同梱のホースは使わず このホースのみ使います) AXW2K-VP10 2,520円(税抜 2,400円) 	CB-J6 2,520円 (税抜 2,400円) 	AXW12H-J6 1,890円 (税抜 1,800円) 	N-LB1 3,570円 (税抜 3,400円) 	N-MH1 1,365円 (税抜 1,300円) 

別売部品は販売店でお買い求めいただけます。

印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

パナセンスカスタマーセンター

Pana Sense

TEL 06-6907-9144

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検

長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて)
- 製品に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番	NA-FV8000
販売店名	電話 () -				

廃棄時にご注意
願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

W9901-6WC00
S0605-0ナショナルホームページ <http://national.jp/>